




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

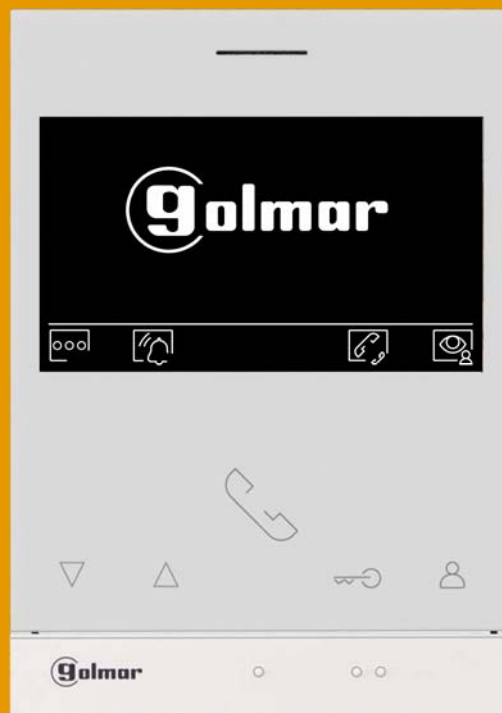


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οθόνη Art 4 LITE/G2+
Οθόνη Art 4H LITE/G2+
Σύστημα 2 καλωδίων G2+



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

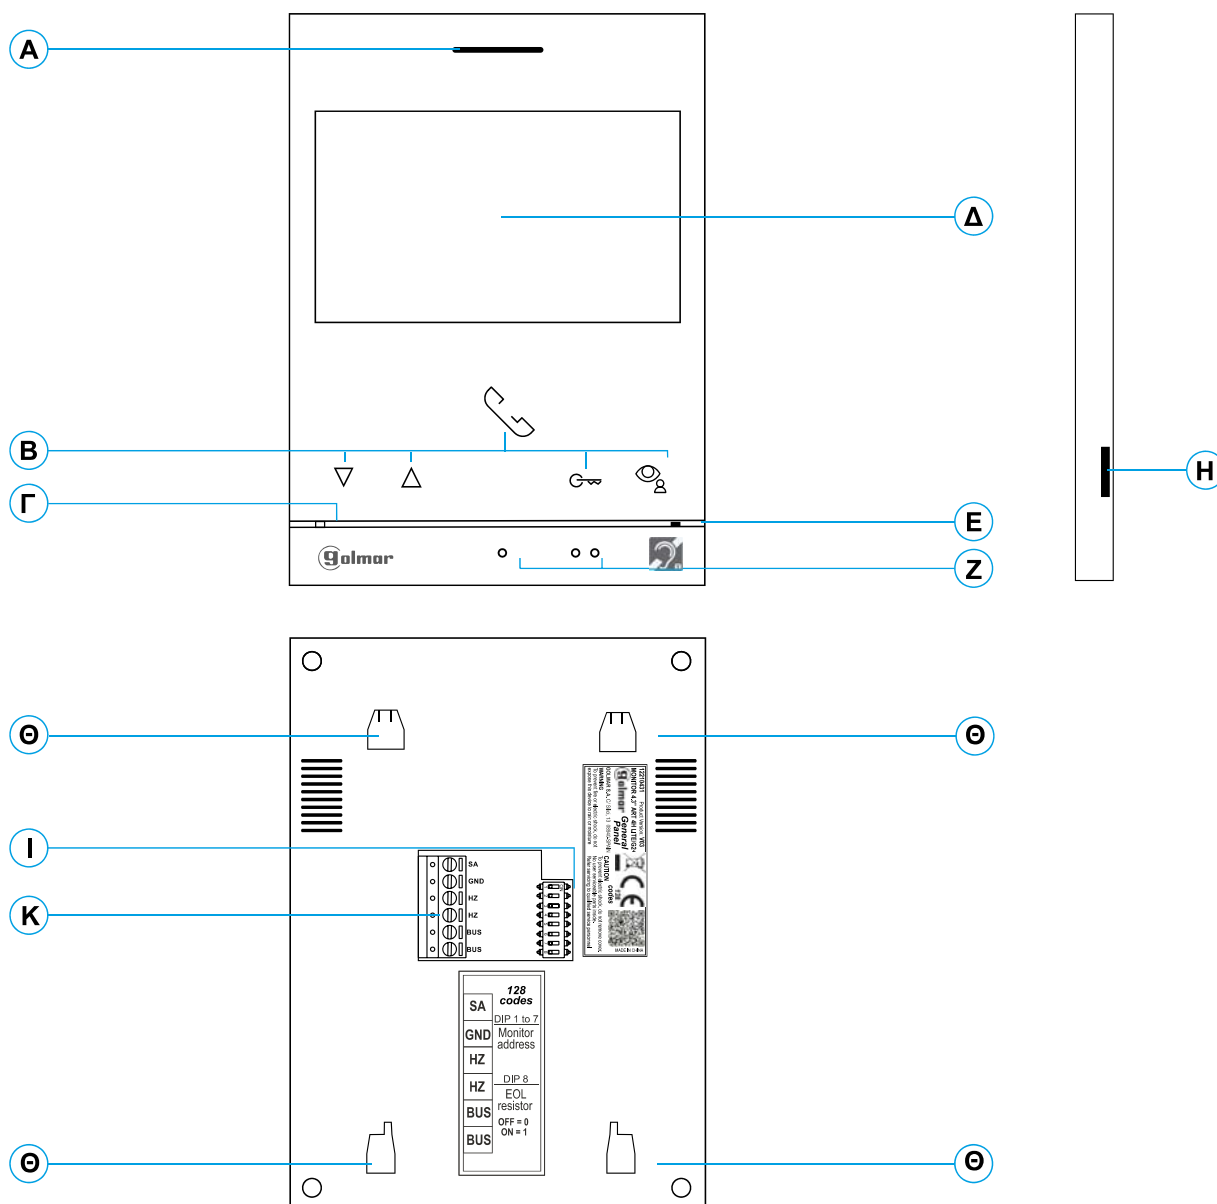

A. Ηχείο.

B. Πλήκτρα λειτουργιών, πρόσβασης και επιλογών του μενού λειτουργιών.

Η λειτουργία του κάθε πλήκτρου εμφανίζεται στην οθόνη με εικονίδιο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο (βλέπε σελ. 6 έως 20).

***Γ** Κατάσταση "Λειτουργία ιατρού" (οθόνη σε αναμονή):

- Με τον ειδικό κωδικό "0441" (Λειτουργία ιατρού) να έχει ήδη εισαχθεί (βλ. σελ. 21-24), πατήστε το πλήκτρο για 1 δευτ. για πρόσβαση στο μενού ώστε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Το LED του πλήκτρου **Γ** θα ανάψει σε λευκό χρώμα αν η "Λειτουργία ιατρού" έχει ενεργοποιηθεί και θα σβήσει αν η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.

Γ. LED κατάστασης οθόνης:

Κίτρινο αναμένο: Σε αναμονή χωρίς κάποια ειδοποίηση.
Κόκκινο αναμένο: Ενεργοποιημένη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

Δ. Έγχρωμη οθόνη 4.3" TFT.

Ε. Μικρόφωνο.

Επικοινωνία με βοηθήματα ακοής (ART 4H LITE/G2+). Θέστε το διακόπτη του βοηθήματος ακοής στη θέση T, βλέπε σελίδα 3.

Θ. Οπές στερέωσης βάσης τοίχου (x4).

Z. Ανάγλυφες κουκίδες για τα άτομα μειωμένης όρασης.


Κατά την κλήση/επικοινωνία:

- Πάνω από αυτή την ανάγλυφη κουκίδα βρίσκεται το πλήκτρο "Εναρξης/Λήξης Επικοινωνίας"
- Πάνω από αυτές τις ανάγλυφες κουκίδες βρίσκεται το πλήκτρο "Ανοιγμα πόρτας".

I. Διακόπτες παραμετροποίησης.

K. Κλέμες συνδεσμολογίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

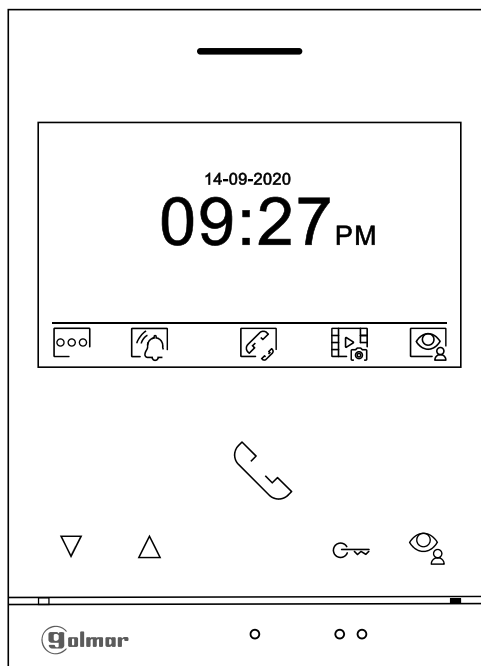

Εάν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής(σβηστή), για να εισαχθείτε στο βασικό μενού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί της οθόνης. Ύστερα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο με τη λειτουργία που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο 20 δευτερολέπτων χωρίς δραστηριότητα.

 Πατήστε το πλήκτρο  για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης (δείτε σελ. 7-10).

  Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Μην ενοχλείτε' : εάν η οθόνη είναι σε κατάσταση 'Μην ενοχλείτε', η λυχνία θα γίνει κόκκινη και η οθόνη δεν θα ηχήσει σε περίπτωση που γίνει κλήση από την μπουτονιέρα. Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να εισαχθείτε στο μενού ρυθμίσεων και να ορίσετε τη χρονική περίοδο ενεργοποίησης της λειτουργίας 'Μην ενοχλείτε' και της λειτουργίας 'Αυτόματο άνοιγμα πόρτας' (δείτε σελ. 16-17).

 'Μην ενοχλείτε' (απενεργοποιημένη).  'Μην ενοχλείτε' (ενεργοποιημένη).

 Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οθονών στο ίδιο διαμέρισμα (δείτε σελ.18-20).

 Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλει η οθόνη την εικόνα από τη κύρια μπουτονιέρα. Σημείωση: Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την μπουτονιέρα και να ενεργοποιήσουμε τις κλειδαριές της (δείτε σελ.11) .

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Επιστροφή στο βασικό μενού.



Για ενεργοποίηση 2ης κλειδαριάς ή φώτα κλιμακοστασίου. Χρειάζεται ο μηχανισμός SAR-G2+ και SAR-12/24).



Ρυθμίσεις λειτουργίας "αυτόματο άνοιγμα πόρτας": βλέπε σελίδες 8 έως 10

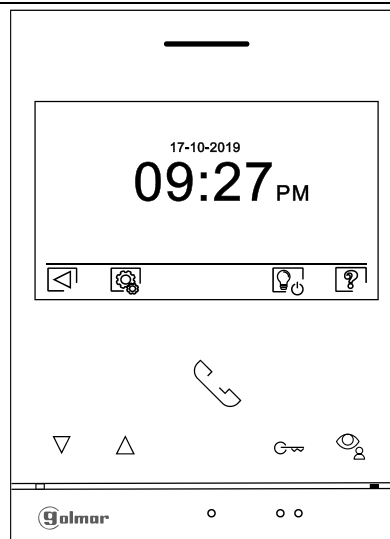



Η οθόνη πληροφοριών μας δείχνει την έκδοση λογισμικού της οθόνης, την διεύθυνσή της και εάν είναι ρυθμισμένη σαν Κύρια ή Δευτερεύουσα 1,2 ή 3. (M,S1,S2 ή S3).

Εάν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή σάρωσης QR κωδικών στο κινητό ή το τάμπλετ σας μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό και το εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης θα κατέβει στη συσκευή σας.


Στην οθόνη πληροφοριών επίσης είναι η επιλογή επαναφοράς των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως οι μελωδίες, η ένταση ήχου κλήσης κλπ.

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.

Βασικό μενού

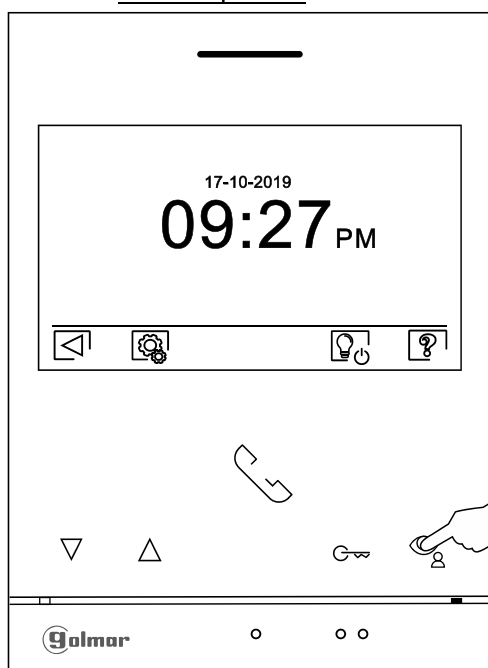

Οθόνη πληροφοριών

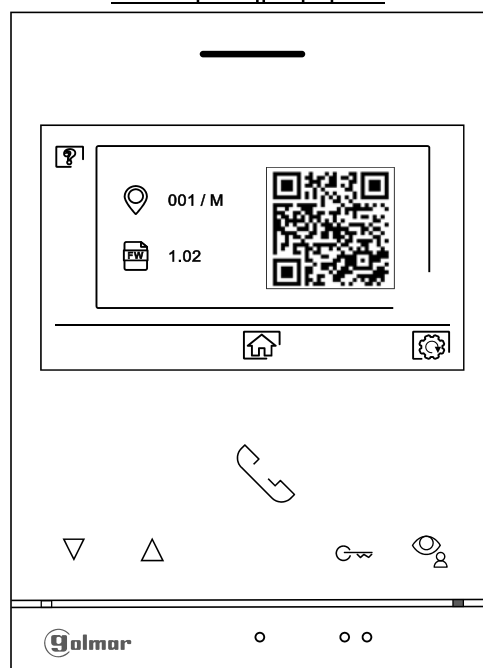

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να εισαχθείτε στο μενού επαναφοράς και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να εκτελέσετε αυτή την λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην οθόνη πληροφοριών.



Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Επιλογή ήχου κλήσης και ρύθμιση έντασης! Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων. Για να μπορείτε να καταλάβετε από πού πραγματοποιείτε η κλήση όταν δεν είστε μπροστά στην οθόνη, επιλέξτε διαφορετικούς ήχους κλήσης και ρυθμίστε την ένταση. Πηγαίνετε με τα πλήκτρα   στο πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε, μετά με τα πλήκτρα   επιλέγετε τον ήχο και την ένταση. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο 2ο μενού ρυθμίσεων.

Μενού ρυθμίσεων

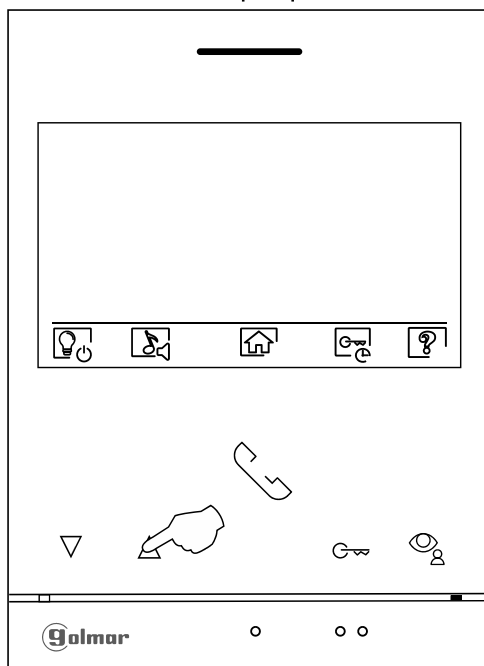


Οθόνη επιλογών

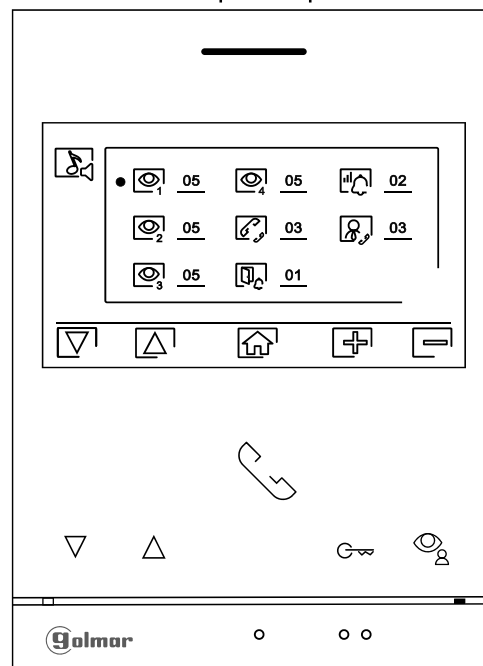


Ρυθμίσεις λειτουργίας "αυτόματου ανοίγματος πόρτας": Αυτή η επιλογή είναι εμφανής στο μενού ρυθμίσεων, όταν έχει ήδη εισαχθεί ο ειδικός κωδικός "0441" (Λειτουργία Ιατρού) στην οθόνη για το αυτόματο άνοιγμα πόρτας  (δείτε ειδικούς κωδικούς σελίδα 22). Ακολουθώντας πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

Μενού ρυθμίσεων

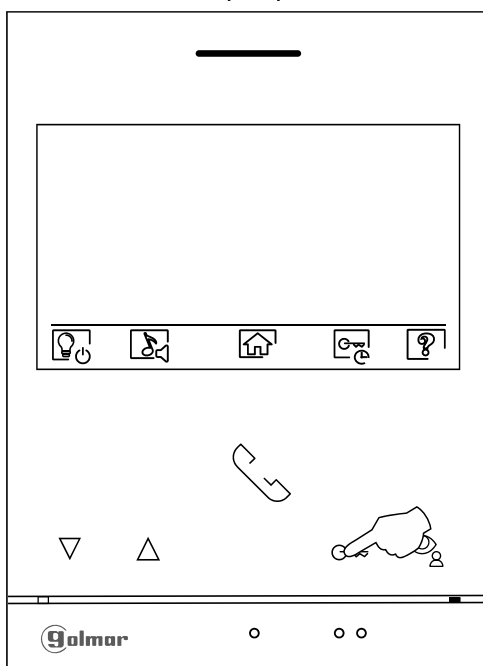

Οθόνη επιλογών

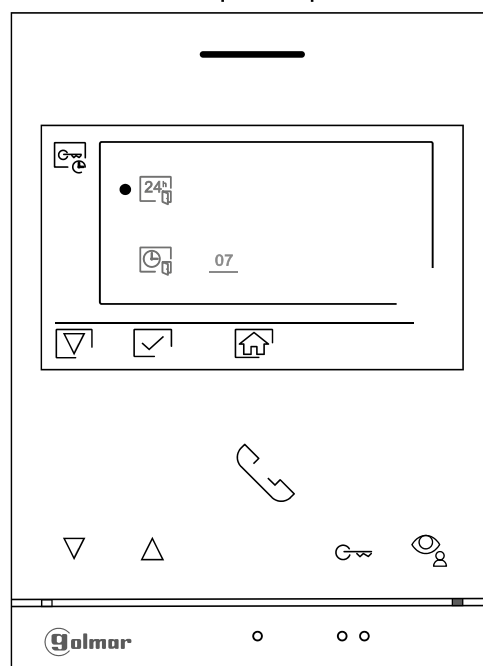

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (μετά από 3 δευτερόλεπτα από την λήψη μιας κλήσης από τη μπουτονιέρα), πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο και επιλέξτε τη πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας , πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο πατώντας στο πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο , αποεπιλέξτε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων. (Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την ενεργοποιήσετε, δείτε σελίδα 22).




Για να θέσετε μια χρονική περίοδο για το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (μετά από 3 δευτερόλεπτα από την λήψη μιας κλήσης από τη μπουτονιέρα), πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο και επιλέξτε την πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Ακολούθως μπορείτε να θέσετε μια χρονική περίοδο (από 1ώρα έως 24ώρες) για την κατάσταση λειτουργίας αυτόματου ανοίγματος πόρτας, πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα και , και επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων. (Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την ενεργοποιήσετε, δείτε σελίδα 22).

Οθόνη επιλογών

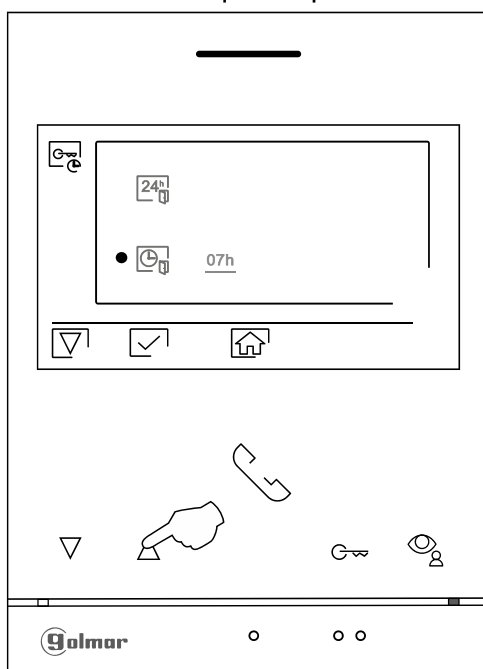

Οθόνη χρονικής περιόδου

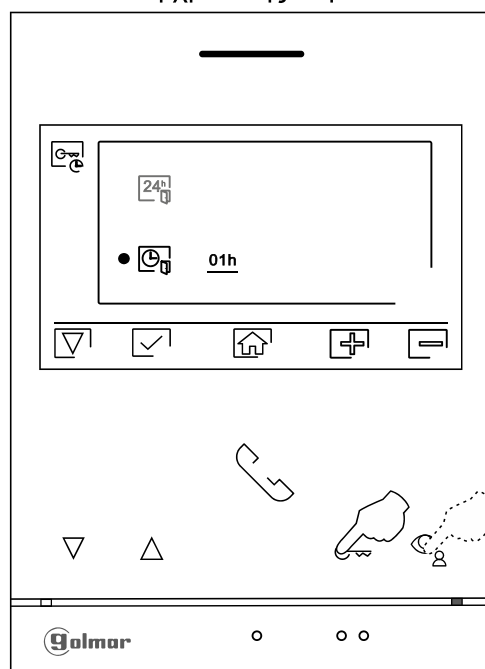

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.



Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Αν η λειτουργία "αυτόματο άνοιγμα πόρτας" είναι ενεργοποιημένη (δείτε σελίδες 8 έως 9) στο πάνω αριστερά τμήμα της οθόνης θα εμφανίζεται το εικονίδιο  στο κυρίως μενού και το LED του πλήκτρου  θα ανάψει λευκό όταν η οθόνη είναι σε αναμονή (οθόνη σβηστή).


Μενού ρυθμίσεων

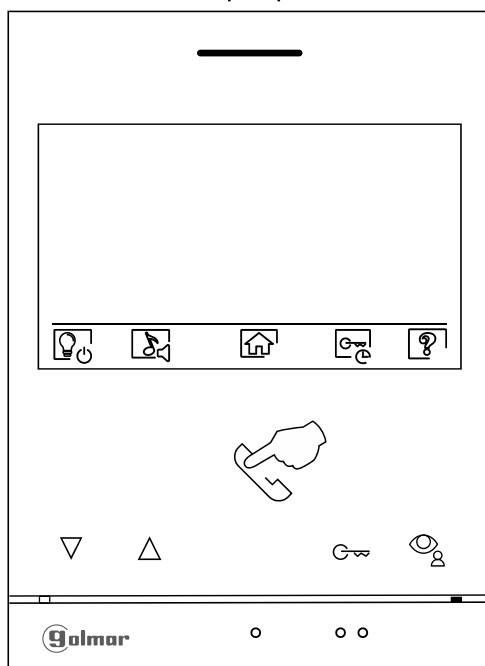

Κυρίως μενού

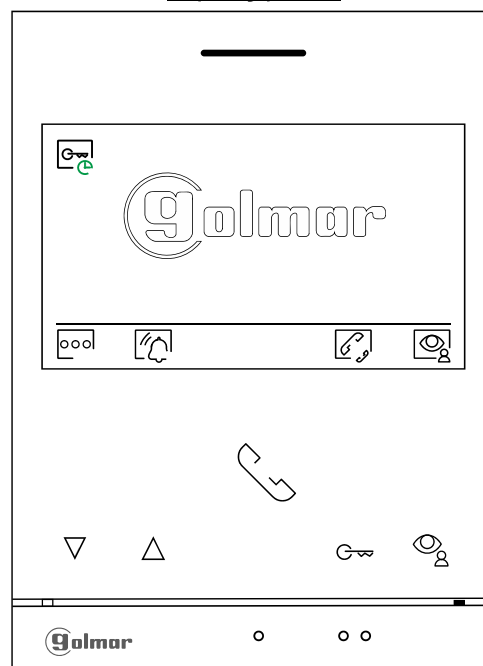

ΟΘΟΝΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

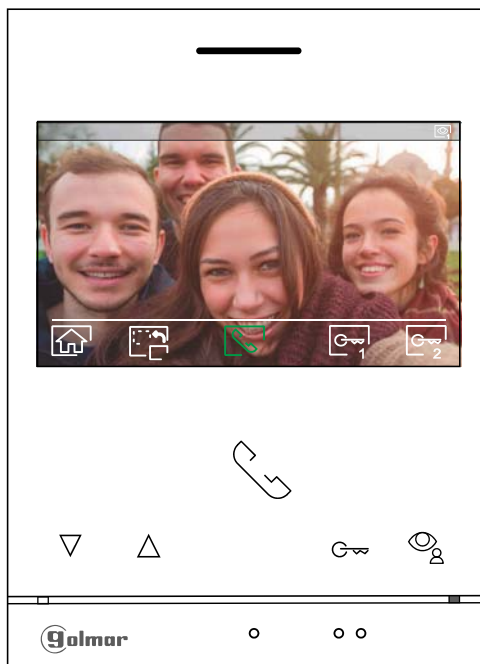

Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο  από το βασικό μενού. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, το εικονίδιο  που προβάλλεται στην οθόνη θα αναβοσβήνει πράσινο. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλλεται η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.



Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να ακυρώσετε την τρέχουσα κλήση ή εμφάνιση και να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα / και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με τα πλήκτρα /. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,  (δείτε σελ. 17-19).



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία (δείτε σελ. 26-28). Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο / για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα που προβάλλεται στην οθόνη. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ξερή επαφή της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα.

ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

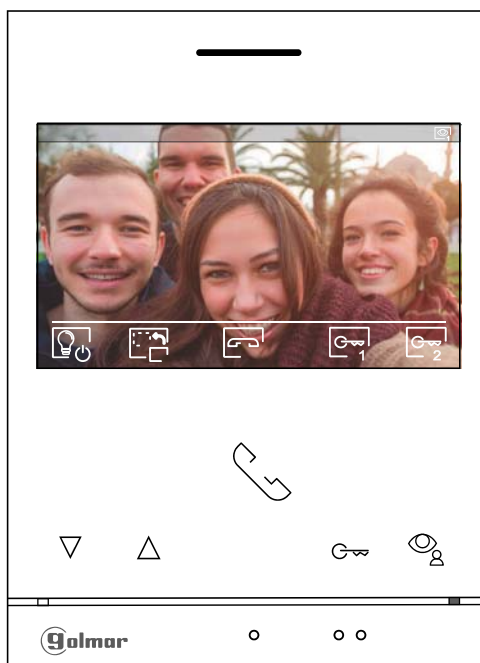

Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο από το βασικό μενού. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλετε η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.



Πατήστε στο πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό κλιμακοστασίου (απαιτούνται οι μονάδες SAR-G2+ και SAR12/24).



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα / και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με τα πλήκτρα /. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,  (δείτε σελ. 17-19).



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία (δείτε σελ. 26-28). Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο / για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα που προβάλλεται στην οθόνη. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα.




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ξερή επαφή της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (Οθόνη Α) ή κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας (Οθόνη Β), πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για 3 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων εικόνας και ήχου κλήσης/επικοινωνίας.

Οθόνη Α
Οθόνη κλήσης

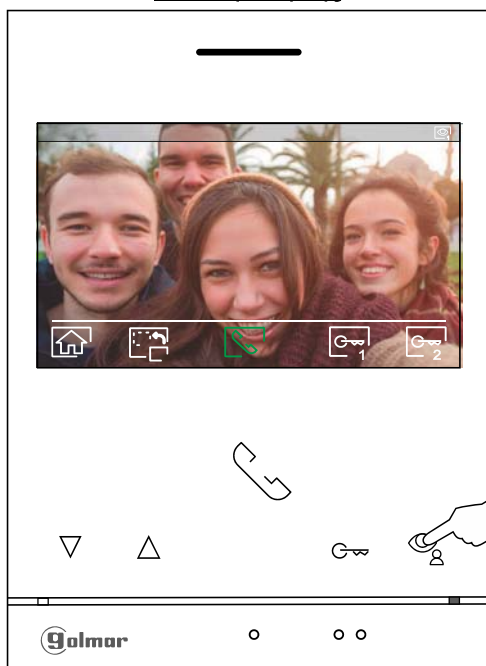


Κρατήστε πατημένο
για 3 δευτερόλεπτα

Οθόνη Β
Οθόνη επικοινωνίας

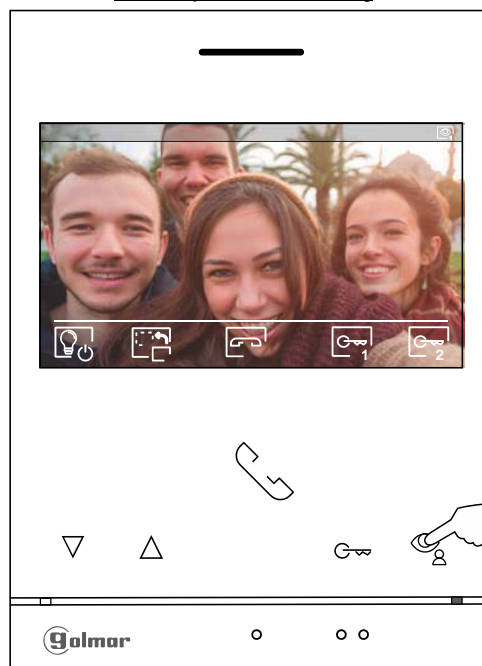

Κρατήστε πατημένο
για 3 δευτερόλεπτα


Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης φωτεινότητας. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση αντίθεσης, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

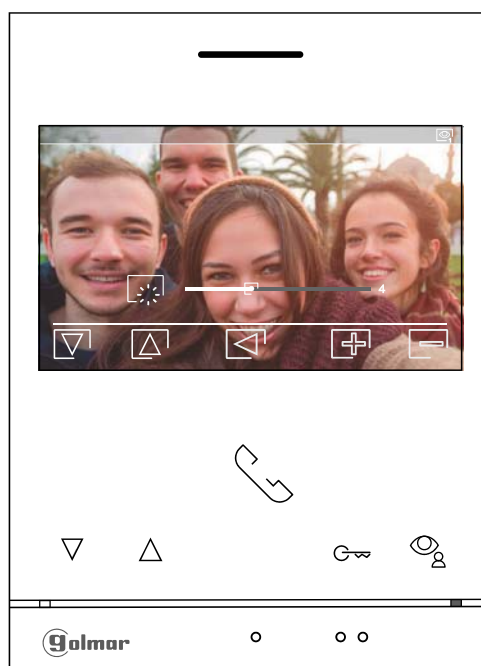


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης αντίθεσης. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση χρωμάτων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

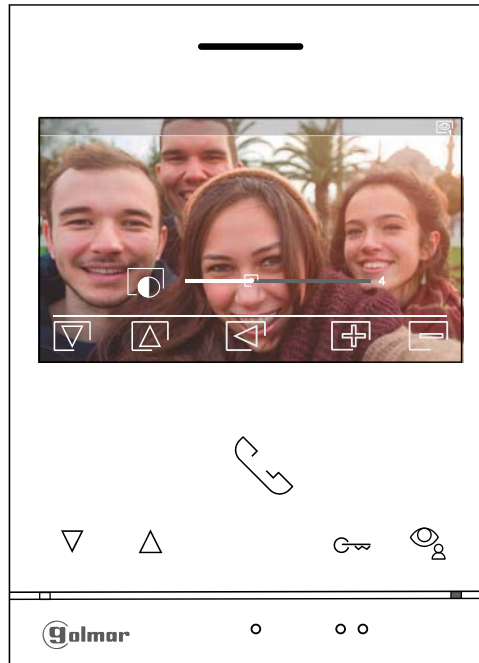

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης χρώματος. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση έντασης ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

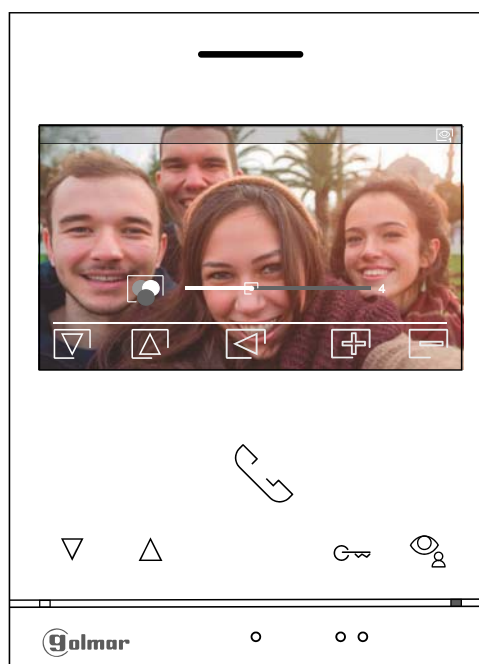

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης από την μπουτονιέρα (Οθόνη Α) ή θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης της έντασης της ομιλίας από την μπουτονιέρα (Οθόνη Β). Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για να επιστρέψετε στο μενού ρύθμισης φωτεινότητας, πατήστε το πλήκτρο .


Οθόνη Α

Ένταση ήχου κλήσης

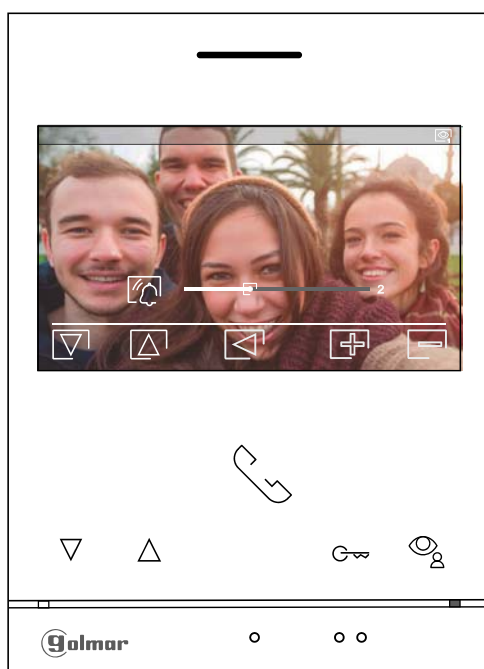

Οθόνη Β



Ένταση ομιλίας

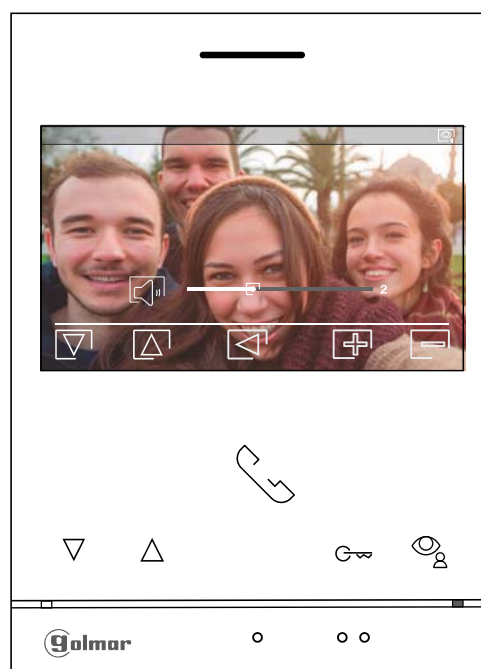


Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

Οθόνη Β

Ένταση ομιλίας

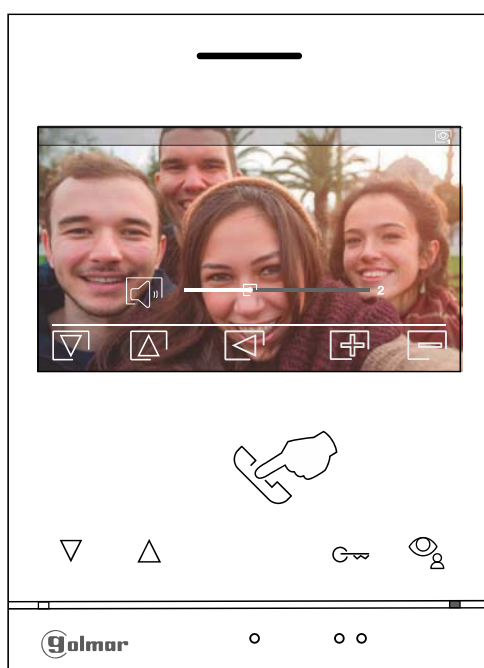


Ένταση ομιλίας

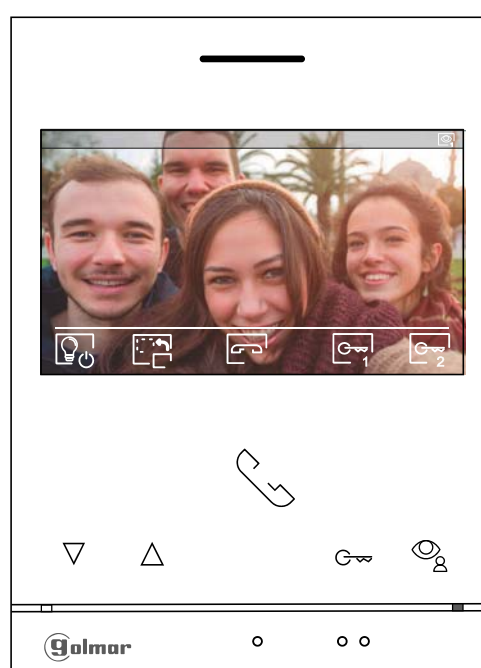

ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ"



Ρυθμίσεις λειτουργίας "Μην ενοχλείτε": Αν η οθόνη είναι σε αναμονή (οθόνη σβηστή), για πρόσβαση στο κυρίως μενού, πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα της οθόνης. Ύστερα πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων.

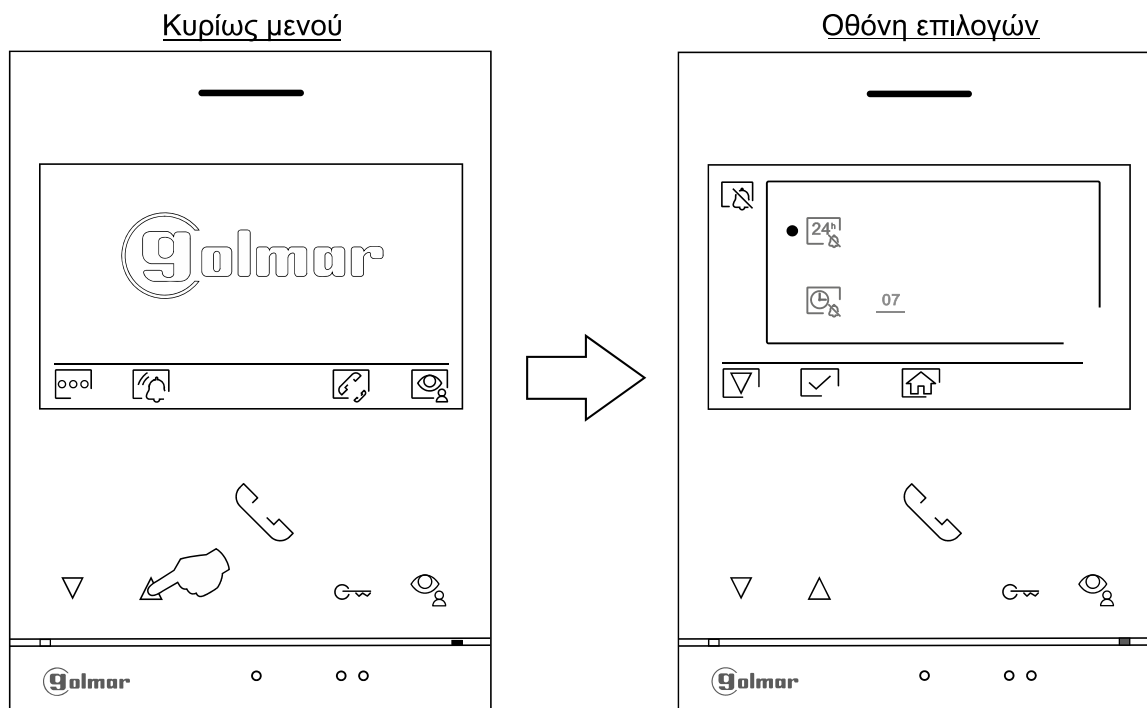

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην Ενοχλείτε" κατά την οποία η οθόνη δεν θα παράγει ήχο όταν λαμβάνει κλήσεις, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  και επιλέξτε την πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.


Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην Ενοχλείτε", πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  , αποεπιλέξτε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.




Για να θέσετε μια χρονική περίοδο για την λειτουργία "Μην Ενοχλείτε" κατά την οποία η οθόνη δεν θα παράγει ήχο όταν λαμβάνει κλήσεις, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας στο πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  και επιλέξτε την πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  . Ακολουθώντας μπορείτε να θέσετε μια χρονική περίοδο (από 1 ώρα έως 24 ώρες) για την λειτουργία "Μην ενοχλείτε", πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα  /  , και επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ"

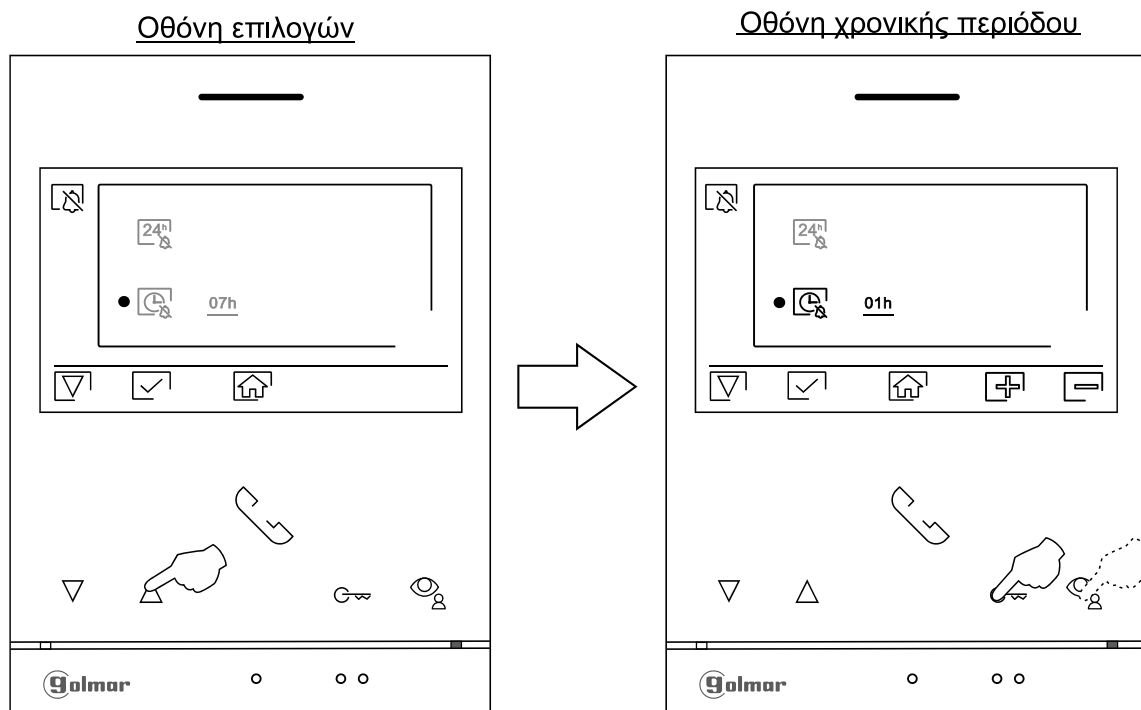

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Αν η λειτουργία "Μην Ενοχλείτε" είναι ενεργοποιημένη (δείτε σελίδες 16 έως 17) θα εμφανίζεται το εικονίδιο στο κυρίως μενού και το LED κατάστασης της οθόνης θα ανάψει (κόκκινο χρώμα).

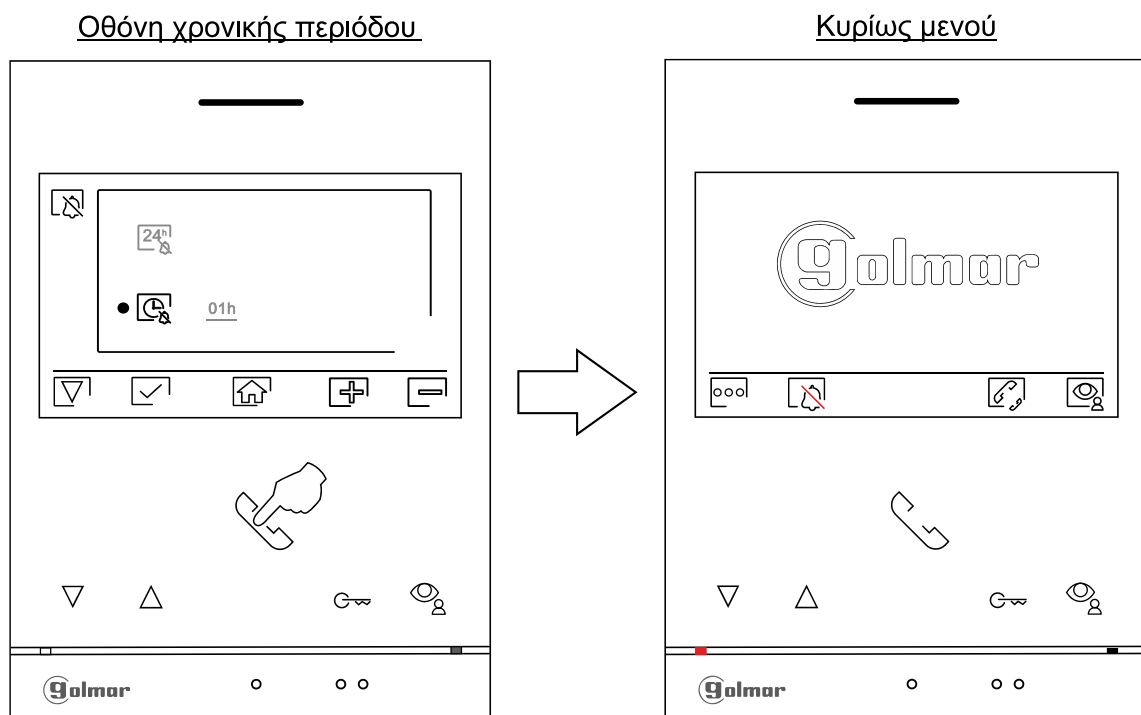

ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μεταβείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας όπως περιγράφεται στη σελ. 6. Από αυτό το μενού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια άλλη οθόνη (ες) στο διαμέρισμά σας.


Επιλέξτε το πεδίο  για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση ενδοσυνεννόησης.

Εάν κατά τη διάρκεια ενδοεπικοινωνίας με μια άλλη οθόνη, γίνει μια κλήση από την μπουτονιέρα, η ενδοεπικοινωνία θα τερματιστεί και η κλήση της μπουτονιέρας θα ληφθεί στην αντίστοιχη οθόνη.


Επιλέξτε το πεδίο  για να πραγματοποιήσετε μια εξωτερική κλήση ενδοσυνεννόησης.

Πατήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

 **Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης (σε μια άλλη οθόνη στο ίδιο διαμέρισμα),** μεταβείτε στο πεδίο με το εικονίδιο  με τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού επιλογής οθόνης (ίδιο διαμέρισμα). Σημείωση: Θα βρείτε πληροφορίες για την ίδια την οθόνη με τη διεύθυνσή της, Master, Slave 1 έως Slave 3, (δείτε, σελ. 7)

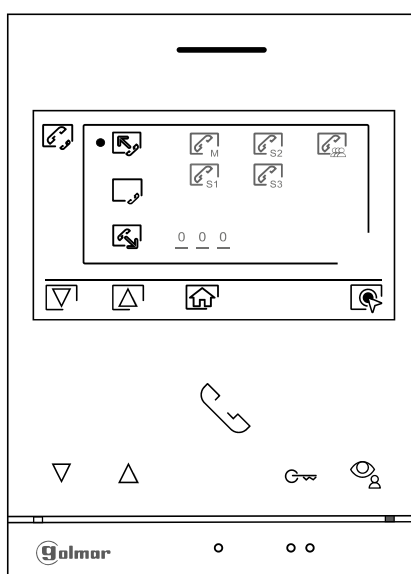

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε την οθόνη που θα καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Η οθόνη που κάνει την κλήση θα παίξει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα αναβοσβήνει ο κωδικός του διαμερίσματος που καλείται. Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Με το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιστρέψετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα παίξει μία μελωδία επιβεβαίωσης και θα εμφανίζεται στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την επικοινωνία.

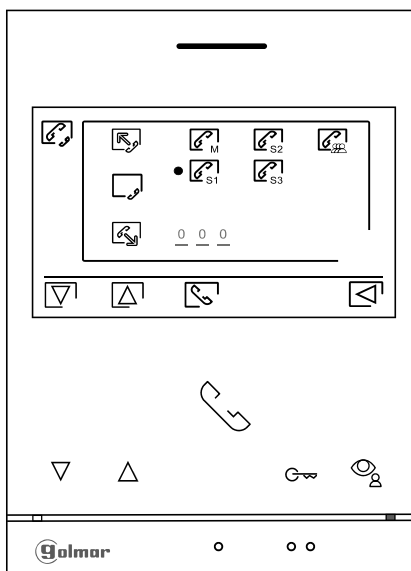

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.




Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- ☐ Για να μπορεί η οθόνη να πραγματοποιήσει και να δεχτεί κλήση ενδοεπικοινωνίας από άλλο διαμέρισμα πρέπει να ενεργοποιηθεί το πεδίο ☐. Για ενεργοποίηση πατήστε ☐ για να μεταφερθείτε στο εικονίδιο της ενδοεπικοινωνίας και πατήστε ☐ για ενεργοποίηση.



(Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη)

Οθόνη ενδοεπικοινωνίας

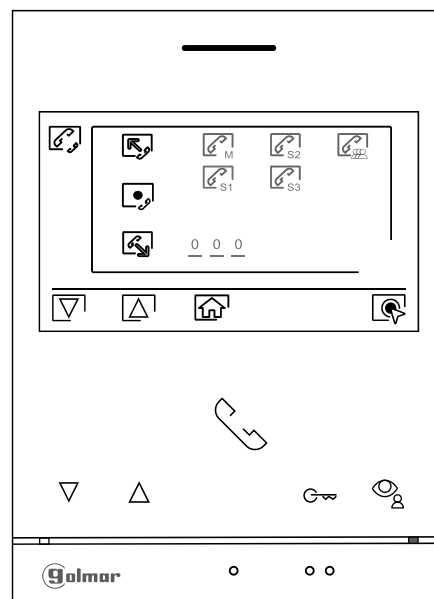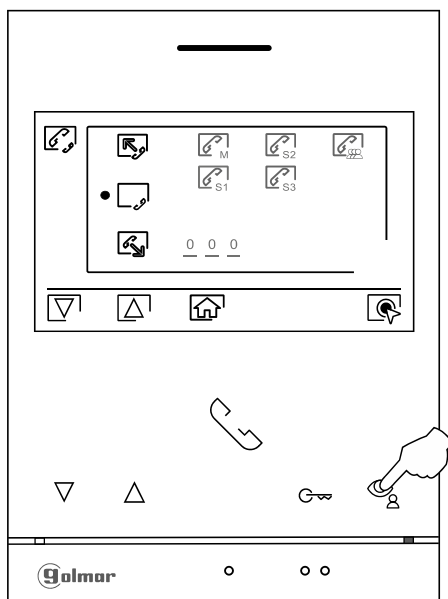


Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης (σε μια άλλη οθόνη σε άλλο διαμέρισμα), μεταβείτε στο πεδίο με το εικονίδιο ☐ με τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια ☐ / ☐ και πατήστε το εικονίδιο ☐ για να μεταβείτε στο μενού επιλογής οθόνων στο οποίο θα βάλετε τον κωδικό του διαμερίσματος που θέλετε να καλέσετε.

Οθόνη ενδοεπικοινωνίας

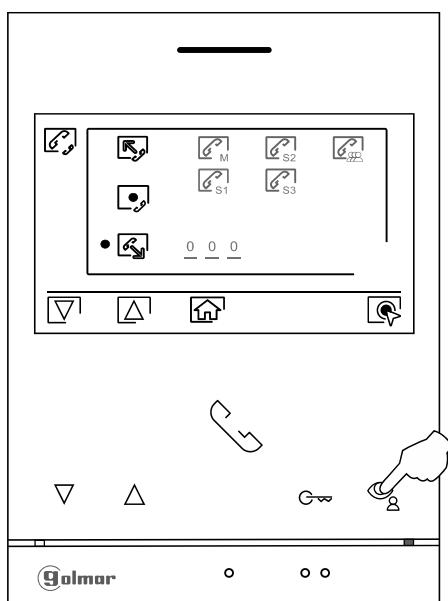

Επιλογή διεύθυνσης για κλήση

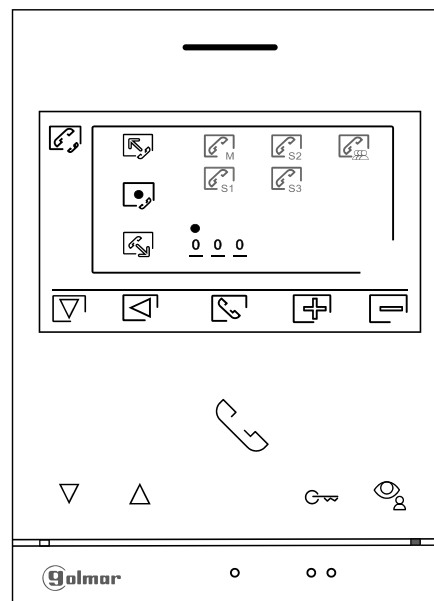

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε την οθόνη που θα καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Η οθόνη που κάνει την κλήση θα παίξει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα αναβοσβήνει ο κωδικός του διαμερίσματος που καλείται. Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Με το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιστρέφετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα παίξει μία μελωδία επιβεβαίωσης και θα εμφανίζεται στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την επικοινωνία.


Σημείωση: Μόνη η κύρια οθόνη (Master) μπορεί να δεχθεί εξωτερική κλήση ενδοεπικοινωνίας.

Επιλογή διεύθυνσης για κλήση

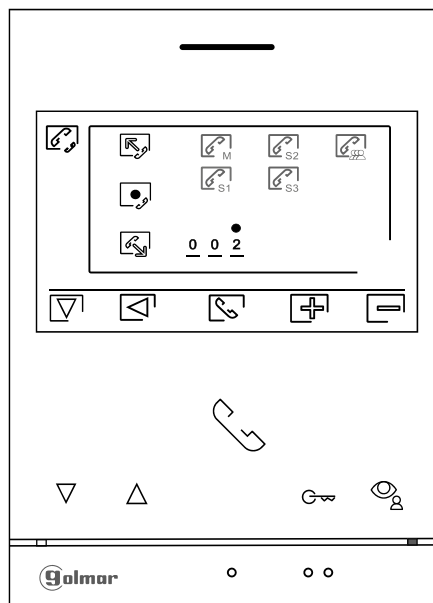

Καθαρισμός οθόνης

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οξέα, ξίδι ή λειαντικά συστατικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί (όχι υγρό) που δεν αφήνει χνούδι.
- Πάντα να σκουπίζετε την οθόνη με τη ίδια φορά, από πάνω προς τα κάτω.
- Αφού καθαρίσετε την οθόνη, αφαιρέστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

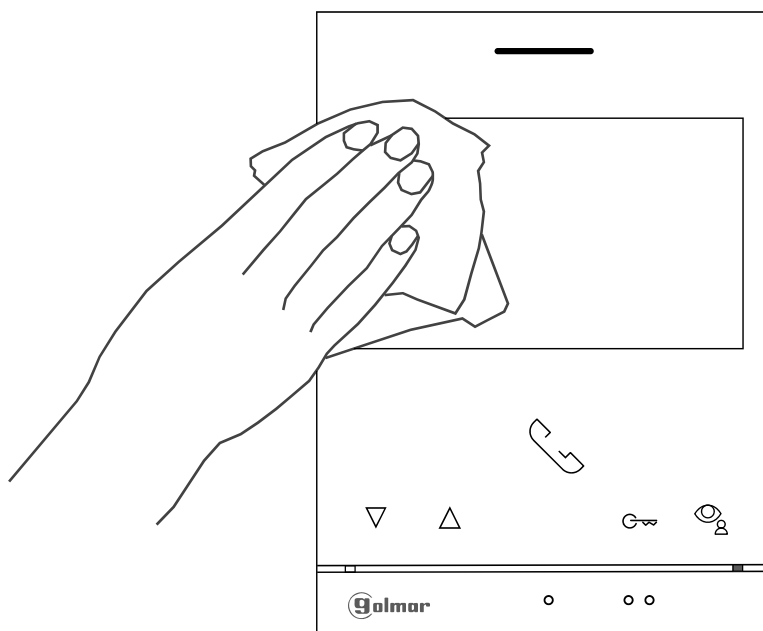

Συμμόρφωση

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Ηλεκτρική ασφάλεια **2014/35/ECC14** και Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα **2014/30/ECC***



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.