




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

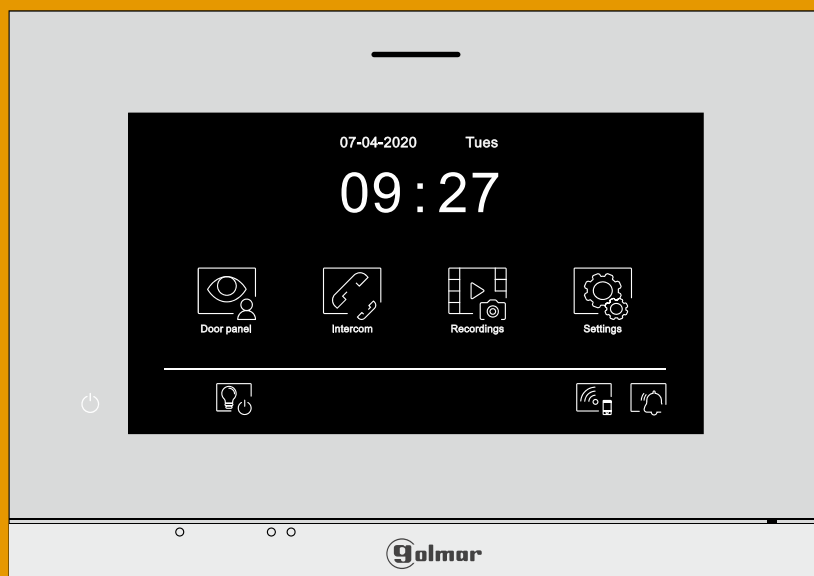


Art 7W/G2+ οθόνη
Συνδεσιμότητα WiFi
Σύστημα 2 καλωδίων
G2+



ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

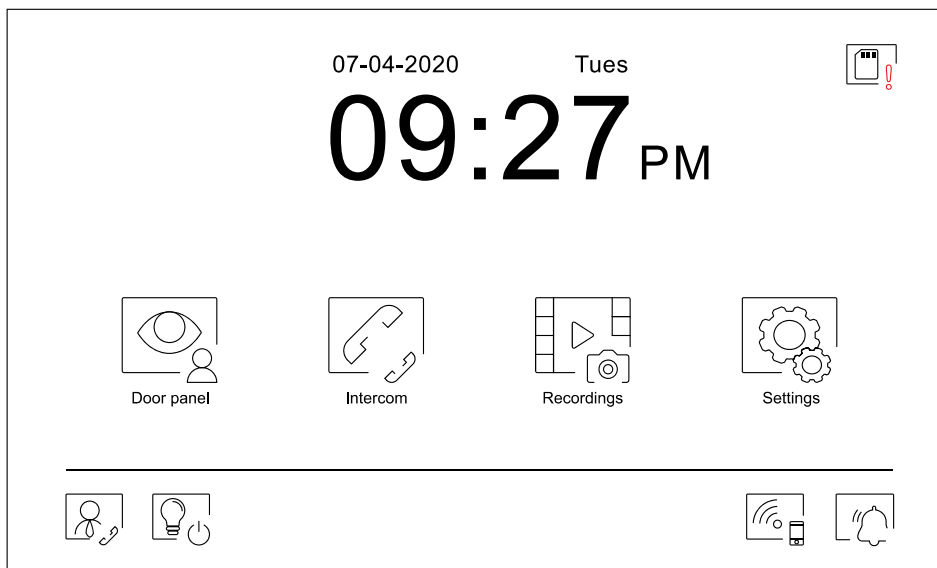

Εάν η οθόνη είναι σε κατάσταση αναμονής ακουμπήστε την οθόνη οπουδήποτε και θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού. Η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία.



Πλήκτρο αυτόκλησης, βλέπουμε εικόνα από τις μπουτονιέρες ή/και εξωτερικές κάμερες.



Είσοδος στο μενού ενδοεπικοινωνίας.



Δείχνει μία λίστα με φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη οθόνη. Εάν υπάρχουν καινούριες φωτογραφίες ή φωτογραφίες που δεν έχουν προβληθεί, ο αριθμός τους θα προβάλλεται στο πάνω δεξιά μέρος του εικονιδίου. Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 9, θα φαίνονται τρεις τελείες.



Ρυθμίσεις οθόνης



Υποδεικνύει ότι η κάρτα SD δεν έχει διαμορφωθεί από την οθόνη. Μπείτε στο μενού αποθήκευσης και διαμορφώστε την κάρτα.



Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το WiFi της οθόνης. Το εικονίδιο θα ανάψει λευκό όταν είναι ενεργοποιημένο το WiFi ενώ όταν απενεργοποιηθεί το εικονίδιο σβήνει.

Μόνο η κύρια οθόνη μπορεί να εκπέμπει WiFi.




Αλλάζει τη λειτουργία εγγραφής εικόνας κατά τη λήψη της κλήσης: καμία εγγραφή, εικόνα στιγμιότυπου ή βίντεο. Η λειτουργία βίντεο είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα micro SD.



Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" (η οθόνη δεν κουδουνίζει όταν λαμβάνεται μια κλήση). Το εικονίδιο ειδοποίησης θα ανάψει ανάλογα με την κατάσταση.




If there is a monitor configured as "guard" in the building, the icon  will appear on the apartment's monitors. Press to make a call to the guard monitor, (see page 19).



Press to "staircase light" activation (SAR-G2+ & SAR-12/24 modules required).


ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

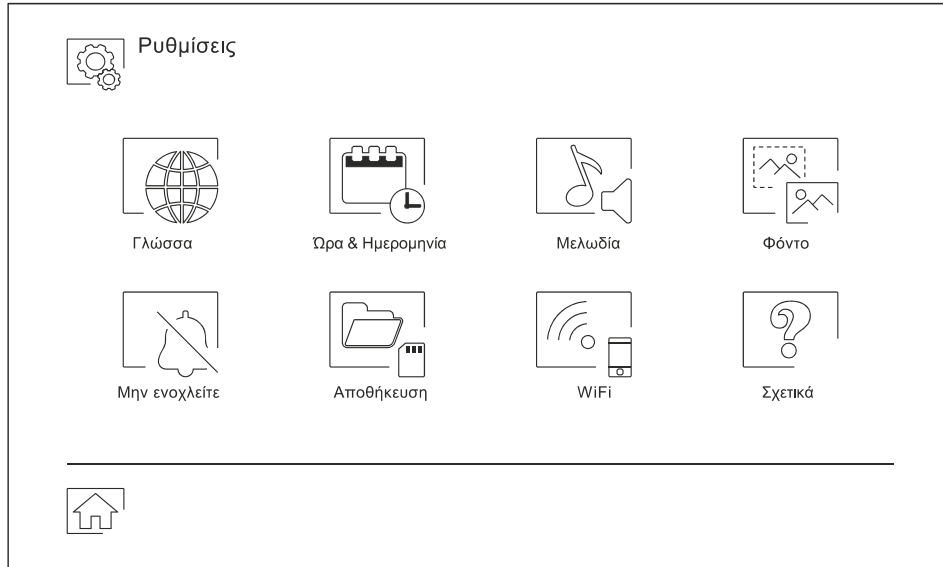

Πατήστε το εικονίδιο  για να πάτε στο κυρίων μενού.




Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια από τις 16 διαθέσιμες γλώσσες για τον χρήστη. Μόλις την επιλέξετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το εικονίδιο  πηγαίνοντας την οθόνη στο μενού ρυθμίσεων.





ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Επιτρέπει την προσαρμογή της ημερομηνίας και του χρόνου του συστήματος, καθώς και τη μορφή παρουσίασης. Αλλάξτε τις τιμές σύροντας πάνω ή κάτω και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε τις μορφές. Επαληθεύστε τις αλλαγές που έγιναν με το εικονίδιο , επιστρέφοντας την οθόνη στο μενού ρυθμίσεων.

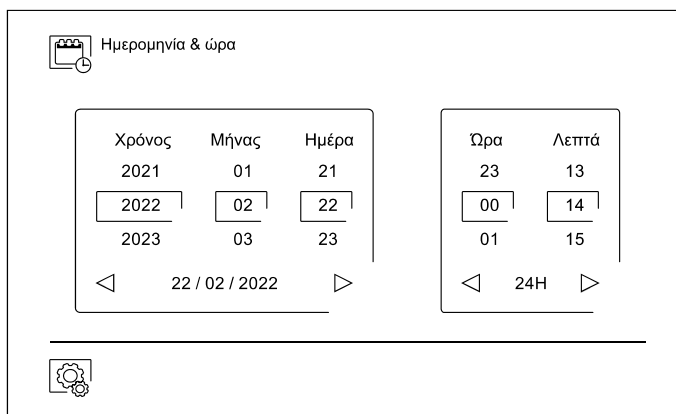


Για να διακρίνετε την προέλευση των κλήσεων όταν δεν είστε μπροστά από την οθόνη, επιλέξτε διαφορετικές μελωδίες χρησιμοποιώντας τα βέλη. Αφού επιλέξετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το εικονίδιο .

1ο μενού ρυθμίσεων

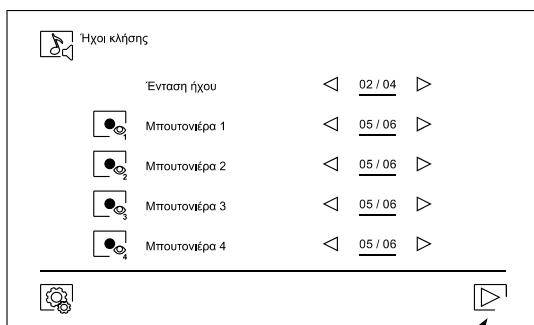


Πρόσβαση στο 2ο μενού


2ο μενού ρυθμίσεων

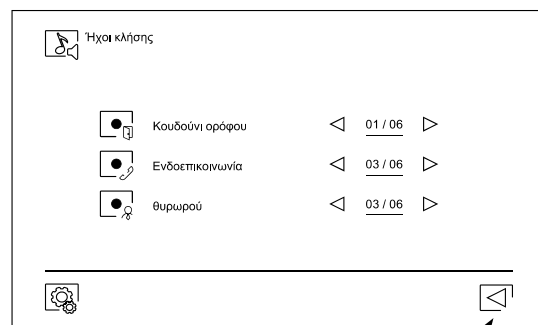

Πρόσβαση στο 1ο μενού



Προσαρμόστε την οθόνη με ένα από τα έξι διαθέσιμα έγχρωμα φόντα. Επιλέξτε το αγαπημένο σας και επικυρώστε τις αλλαγές που έγιναν με το εικονίδιο , επιστρέφοντας την οθόνη στο μενού ρυθμίσεων.

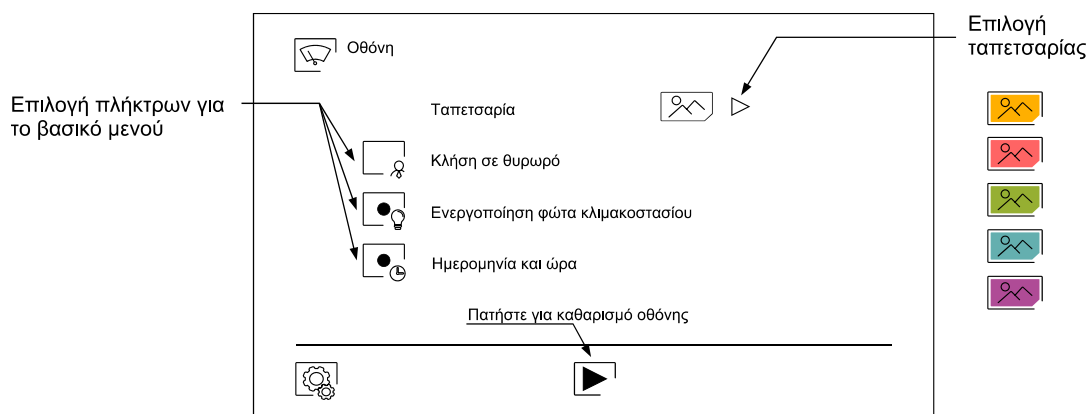

ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ


ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ



Στις ρυθμίσεις "Μην ενοχλείτε" μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η οθόνη δεν θα κουδουνίζει όταν λαμβάνει κλήσεις. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη και επιλέξτε την χρονική περίοδο. Από το κύριο μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" ανεξάρτητα από την κατάσταση του χρονοδιακόπτη.

Αν δεν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλη οθόνη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας. Αν το κάνετε, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλες οθόνες.


Επαληθεύστε τις αλλαγές που έγιναν με το εικονίδιο , επιστρέφοντας την οθόνη στο μενού ρυθμίσεων.

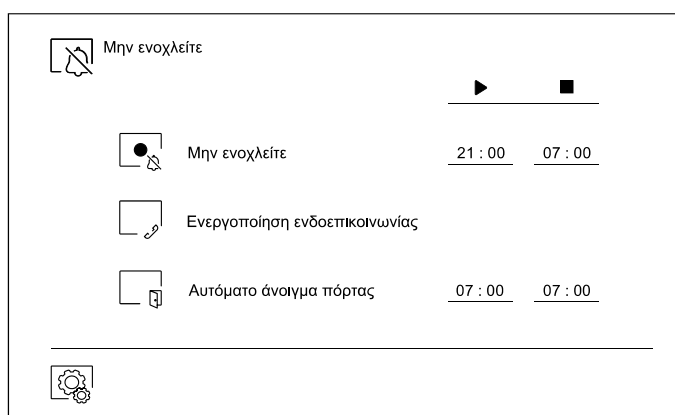


Σε ορισμένες χώρες, ο νόμος δεν επιτρέπει την αποθήκευση εικόνων ή βίντεο για περισσότερο από 30 ημέρες μετά την εγγραφή. Η λειτουργία αυτόματης διαγραφής εκτελεί αυτήν την εργασία για εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στην περίπτωση που η νομοθεσία της χώρας σας δεν την απαιτεί ή υπό την ευθύνη σας.

Αν δεν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα micro SD στην οθόνη, μπορούν να εγγραφούν μόνο εικόνες στην εσωτερική μνήμη της οθόνης (μέχρι 100). Αν έχετε τοποθετήσει κάρτα, οι εικόνες και τα βίντεο θα εγγράφονται πάντα στην κάρτα και οι εικόνες στην εσωτερική μνήμη δεν μπορούν να εμφανιστούν μέχρι να τις αντιγράψετε στην κάρτα.

Από αυτό το μενού μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα, να αντιγράψετε την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD και να διαμορφώσετε την κάρτα. Οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες θα απαιτήσει την επιβεβαίωσή σας.

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

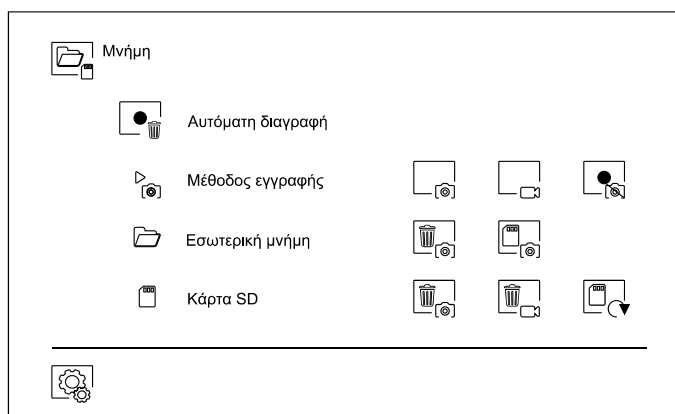

ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος, συνιστούμε να κάνετε επανεκκίνηση των παραμέτρων Wi-Fi χρησιμοποιώντας το εικονίδιο .

Θυμηθείτε ότι μόνο η κύρια οθόνη μπορεί να ενεργοποιήσει τη μετάδοση Wi-Fi.

Το μενού Wi-Fi εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της οθόνης (UID), το όνομα του δικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένο (SSID) και την ισχύ του σήματος. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή G2Call για να συνδέσετε την οθόνη με το δίκτυό σας Wi-Fi, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επιλέξτε με το βέλος τον χρόνο που θέλετε να περάσετε μεταξύ της λήψης της κλήσης από την οθόνη της πόρτας και της έναρξης της μεταφοράς της κλήσης στο κινητό τηλέφωνο. Επαληθεύστε τις αλλαγές που έγιναν με το εικονίδιο , επιστρέφοντας την οθόνη στο μενού ρυθμίσεων.

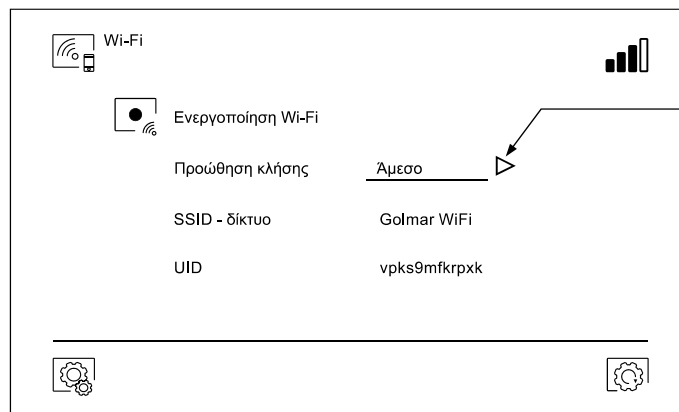


Η οθόνη "Πληροφορίες" παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό, όπως την έκδοση οθόνης και τη διεύθυνσή της.

Κάντε κλικ στα εικονίδια για να εμφανίσετε τον κωδικό QR που θα σας μεταφέρει στις ενημερωμένες λήψεις αυτού του εγχειριδίου οδηγιών και στην εφαρμογή G2Call+ για το κινητό σας τηλέφωνο.

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως γλώσσα, μελωδίες, ... Οι παράμετροι Wi-Fi δεν θα τροποποιηθούν.


Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

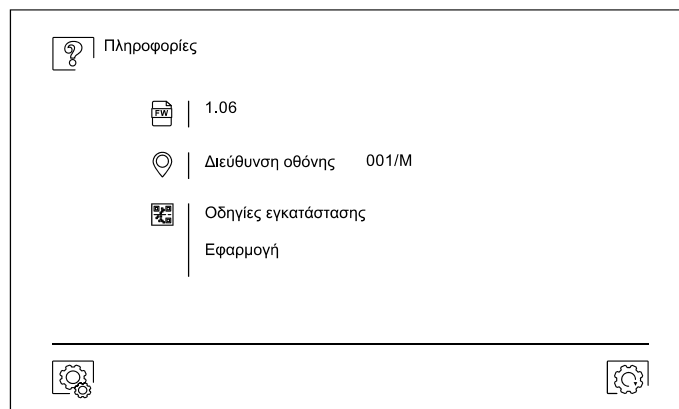

ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή όταν πατάτε εικονίδιο  από το κύριο μενού. Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται στο επάνω κέντρο της οθόνης και στην δεξιά πλευρά εμφανίζεται η πηγή της εικόνας (μπουτονιέρα πόρτας 1, μπουτονιέρα πόρτας 2, κάμερα 1 ή κάμερα 2). Μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς δραστηριότητα, τα εικονίδια θα εξαφανιστούν. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να εμφανιστεί ξανά.



Ακυρώνει την τρέχουσα κλήση ή αυτόκληση και επιστρέφει στο κύριο μενού.



Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας.




Αλλάζτε την πηγή εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερους από μια πόρτες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η απεικόνισή της (βλ. Σελ. 35). Είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής εικόνας ανά πάσα στιγμή.




Ξεκινά ή τερματίζει την επικοινωνία ήχου με την μπουτονιέρα. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.




Ενεργοποιεί την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή τιμή, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Κατά την ενεργοποίηση, το εικονίδιο ειδοποίησης  θα ανάψει.




Ενεργοποιεί την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ρελέ της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή τιμή, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Κατά την ενεργοποίηση, το εικονίδιο ειδοποίησης  θα ανάψει.



Σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί μια κάρτα micro SD, ξεκινά η εγγραφή βίντεο 15 δευτερολέπτων. Διαφορετικά, θα πάρει μια φωτογραφία στιγμιότυπου. Θα ανάψει το εικονίδιο ειδοποίησης .




Λαμβάνει μια φωτογραφία στιγμιότυπου. Θα ανάψει το εικονίδιο ειδοποίησης .

ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή όταν πατάτε εικονίδιο  από το κύριο μενού. Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται στο επάνω κέντρο της οθόνης και στην δεξιά πλευρά εμφανίζεται η πηγή της εικόνας (μπουτονιέρα πόρτας 1, μπουτονιέρα πόρτας 2, κάμερα 1 ή κάμερα 2). Μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς δραστηριότητα, τα εικονίδια θα εξαφανιστούν. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να εμφανιστεί ξανά.



Ακυρώνει την τρέχουσα κλήση ή αυτόκληση και επιστρέφει στο κύριο μενού.



Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας.




Αλλάζτε την πηγή εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερους από μια πόρτες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η απεικόνισή της (βλ. Σελ. 35). Είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής εικόνας ανά πάσα στιγμή.




Ξεκινά ή τερματίζει την επικοινωνία ήχου με την μπουτονιέρα. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.




Ενεργοποιεί την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή τιμή, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Κατά την ενεργοποίηση, το εικονίδιο ειδοποίησης  θα ανάψει.




Ενεργοποιεί την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ρελέ της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή τιμή, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Κατά την ενεργοποίηση, το εικονίδιο ειδοποίησης  θα ανάψει.



Σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί μια κάρτα micro SD, ξεκινά η εγγραφή βίντεο 15 δευτερολέπτων. Διαφορετικά, θα πάρει μια φωτογραφία στιγμιότυπου. Θα ανάψει το εικονίδιο ειδοποίησης .




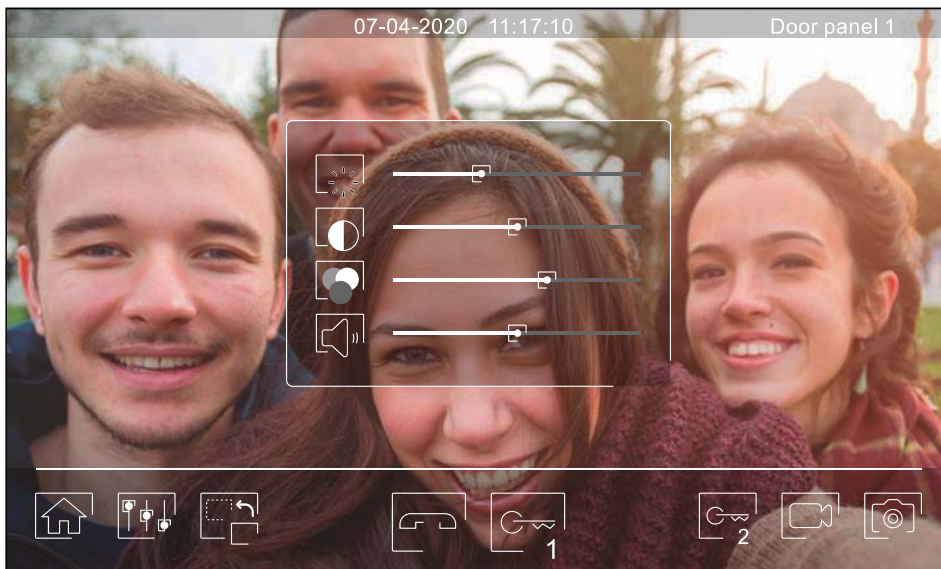
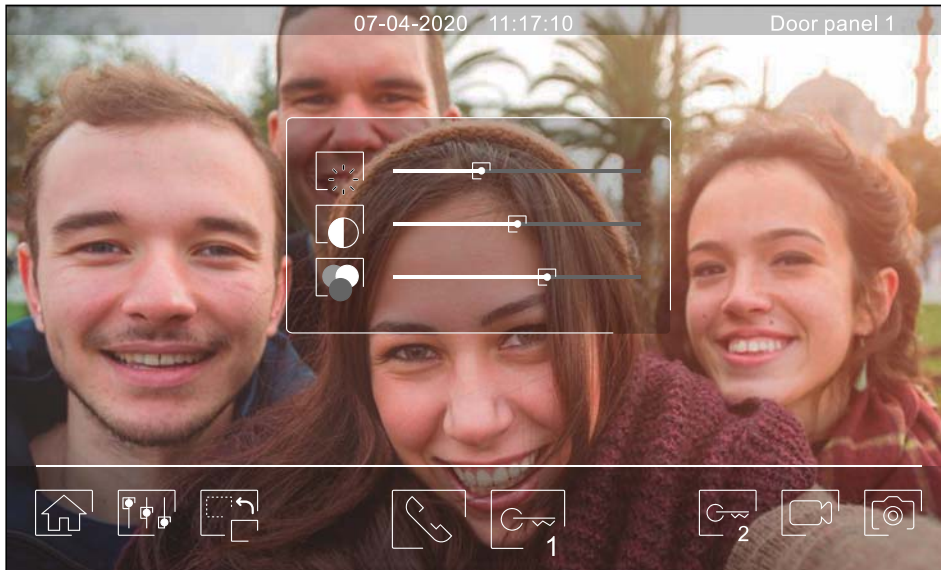
Λαμβάνει μια φωτογραφία στιγμιότυπου. Θα ανάψει το εικονίδιο ειδοποίησης .

ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απεικόνισης ή επικοινωνίας, είναι δυνατή η προσαρμογή των παραμέτρων της εικόνας (φωτεινότητα, αντίθεση και χρώμα), η ένταση του ήχου κλήσης (κατά την απεικόνιση) και η ένταση ήχου του ηχείου (κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας).



Πατήστε το εικονίδιο  και χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να κάνετε τις ρυθμίσεις. Κάνοντας ξανά κλικ στο εικονίδιο, το παράθυρο ρυθμίσεων θα εξαφανιστεί.



ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ


ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από αυτό το μενού μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλες οθόνες του διαμερισμάτος σας (εσωτερική ενδοεπικοινωνία) ή του κτιρίου σας (εξωτερική ενδοεπικοινωνία). Για να γίνει αυτό, η οθόνη σας και η καλούμενη πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας από το μενού "Μην ενοχλείτε".

Χρησιμοποιείτε  και  εικονίδια για εναλλαγή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών οθονών ενδοεπικοινωνίας.

Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδοεπικοινωνίας με άλλη οθόνη λαμβάνεται μια κλήση από την μπουτονιέρα, η διαδικασία ενδοεπικοινωνίας θα τερματιστεί και η κλήση από την μπουτονιέρα θα ληφθεί στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

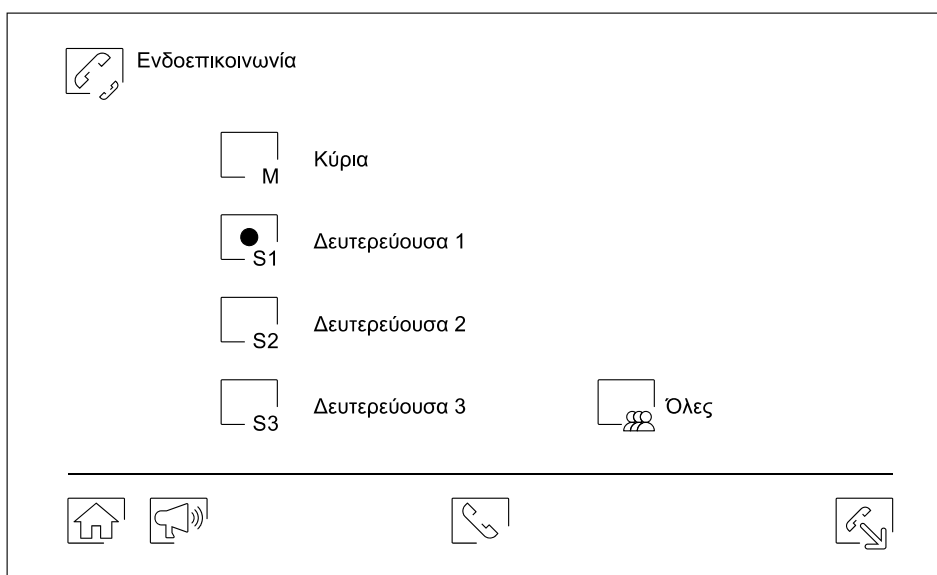**Εσωτερική ενδοεπικοινωνία.**



Επιλέξτε την οθόνη με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε. Η οθόνη που εμφανίζεται επιλεγμένη από προεπιλογή είναι η δική σας.

Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση του μόνιτορ στο μενού "Πληροφορίες". Αν επιλέξετε την επιλογή "Όλες", οι υπόλοιπες οθόνες θα λάβουν την κλήση, δημιουργώντας επικοινωνία με την πρώτη που ανταποκρίνεται.

Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το εικονίδιο , το μήνυμα "Κλήση ..." εμφανίζεται στην οθόνη.


Η οθόνη ή οι οθόνες που λαμβάνουν την κλήση θα εμφανίσουν το μήνυμα "Κλήση από", ακολουθούμενο από τη διεύθυνση της οθόνης η οποία καλεί.

Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το εικονίδιο  και εμφανιστεί το μήνυμα "Η κλήση τελείωσε".

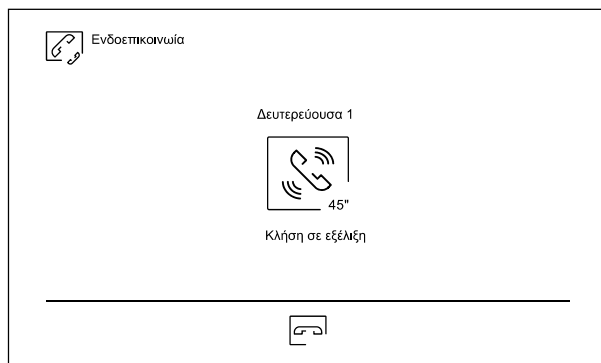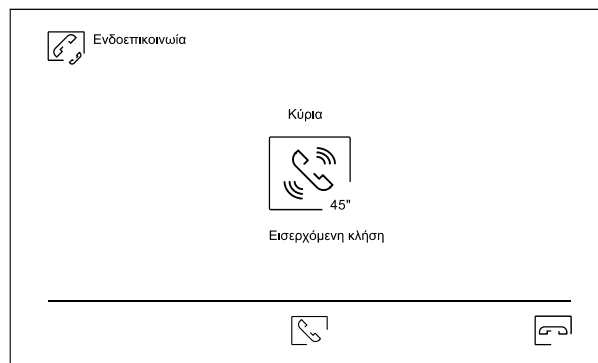

Η οθόνη που καλείΗ οθόνη που λαμβάνει





ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

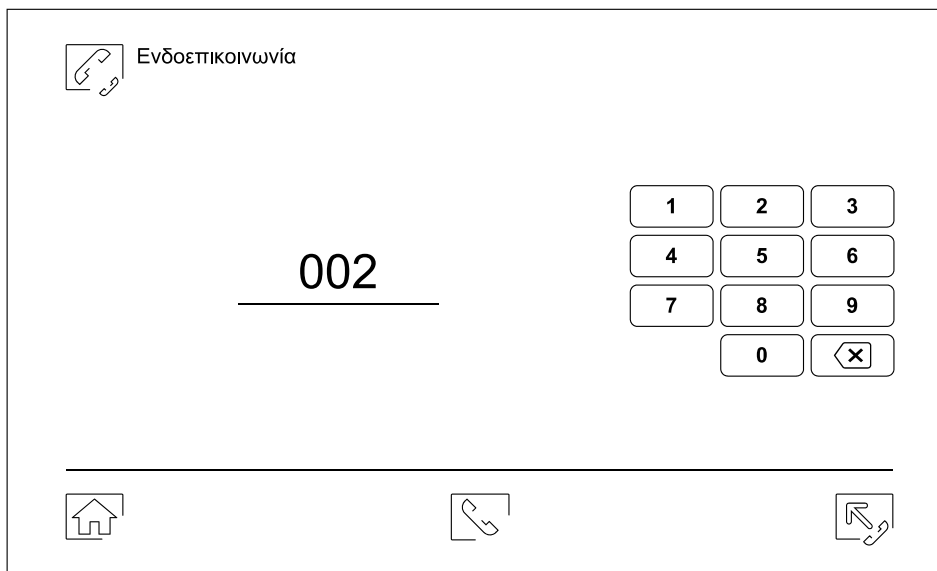ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

**Εξωτερική ενδοεπικοινωνία.**



Πληκτρολογήστε τον κωδικό του διαμερίσματος με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.


Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το εικονίδιο , το μήνυμα "Κλήση ..." εμφανίζεται στην οθόνη. Η κύρια οθόνη του διαμερίσματος που καλείται θα εμφανίσει το μήνυμα "Κλήση από", ακολουθούμενη από την καλούμενη διεύθυνση παρακολούθησης. Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το εικονίδιο  και εμφανιστεί το μήνυμα "Η κλήση τελείωσε".

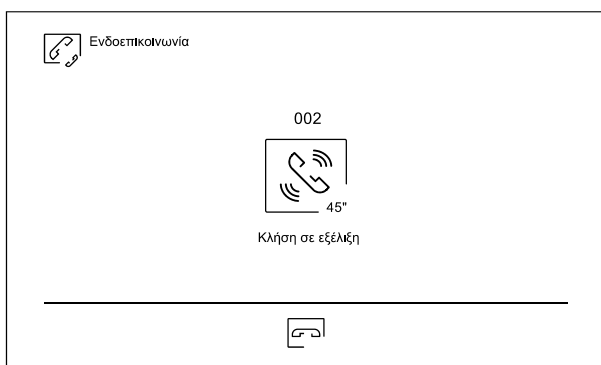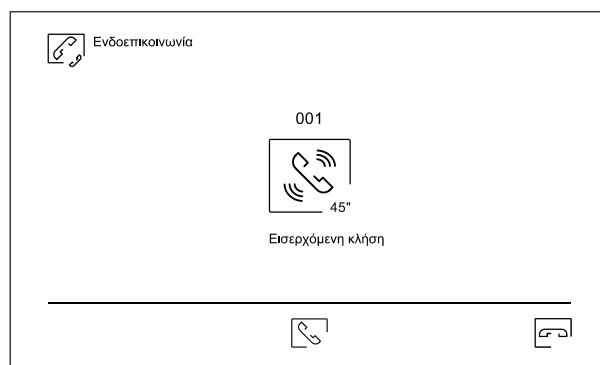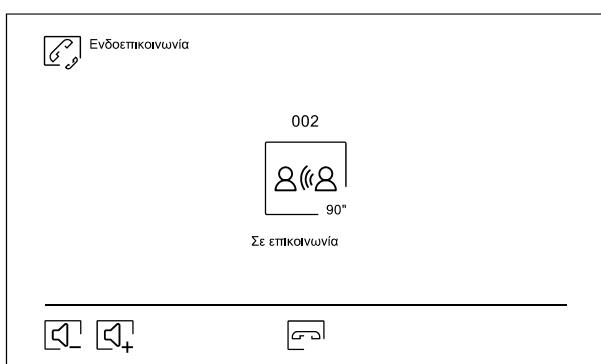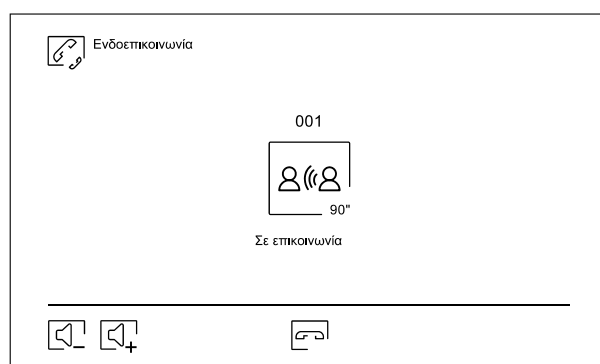Η οθόνη 001 κάνει την κλήσηΗ οθόνη 002 λαμβάνει την κλήσηΗ οθόνη 001 σε επικοινωνίαΗ οθόνη 002 σε επικοινωνία


ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ




ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Εμφανίζει τη λίστα των εικόνων που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη ή στην κάρτα SD, εάν είναι εγκατεστημένη. Το εικονίδιο  επιτρέπει την πρόσβαση στις εγγραφές βίντεο που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SD και μπορεί να επιστρέψει στη λίστα εικόνων χρησιμοποιώντας το εικονίδιο . Ο αριθμός των εγγραφών ανά σελίδα είναι 10, ο οποίος δείχνει τον αριθμό των σελίδων στο επάνω μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα βέλη κύλισης για πρόσβαση στις υπόλοιπες σελίδες.


Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η εγγραφή δεν έχει προβληθεί.

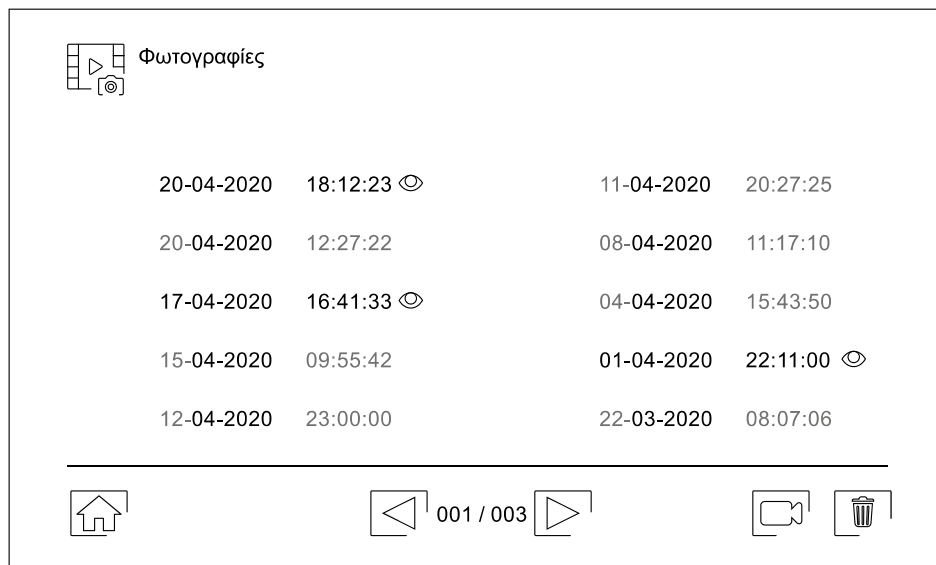Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.




Για να διαγράψετε μία ή περισσότερες εγγραφές από τη λίστα, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο . Κάντε κλικ στις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε ή χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να τις επιλέξετε όλες. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο : μια οθόνη προειδοποίησης θα ζητήσει την τελική σας επιβεβαίωση.


Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στη λίστα εγγραφών.

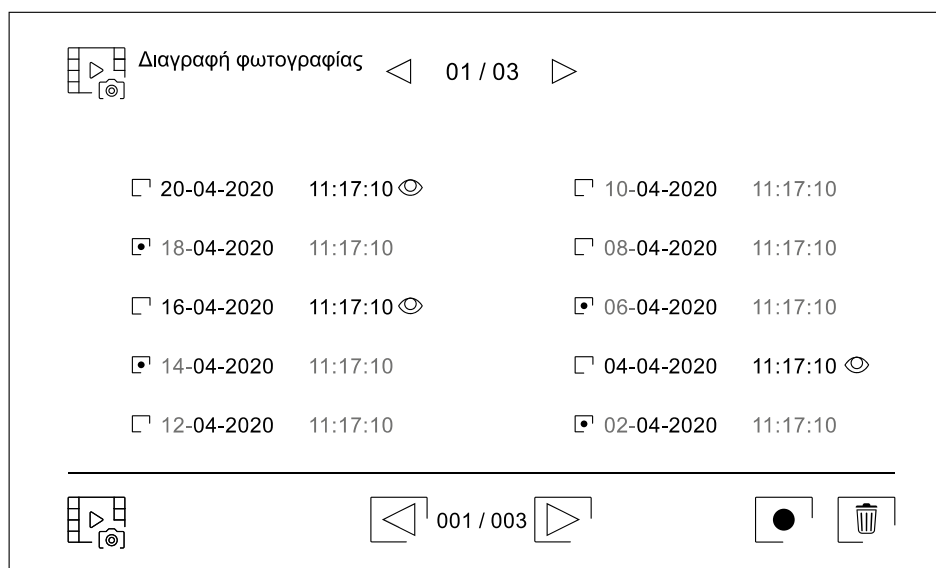





ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ



ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ



Πατήστε  για να μπείτε στις εγγραφές βίντεο.





Βίντεο


20-04-2020	18:12:23 	11-04-2020	20:27:25
20-04-2020	12:27:22	08-04-2020	11:17:10
17-04-2020	16:41:33 	04-04-2020	15:43:50
15-04-2020	09:55:42	01-04-2020	22:11:00 
12-04-2020	23:00:00	22-03-2020	08:07:06






001 / 003







Για να διαγράψετε μία ή περισσότερες εγγραφές από τη λίστα, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο . Κάντε κλικ στις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε ή χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να τις επιλέξετε όλες. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο : μια οθόνη προειδοποίησης θα ζητήσει την τελική σας επιβεβαίωση.


Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στη λίστα εγγραφών.



Διαγραφή βίντεο


01 / 03


<input type="checkbox"/>	20-04-2020	11:17:10 	<input type="checkbox"/>	10-04-2020	11:17:10
<input checked="" type="checkbox"/>	18-04-2020	11:17:10	<input type="checkbox"/>	08-04-2020	11:17:10
<input type="checkbox"/>	16-04-2020	11:17:10 	<input checked="" type="checkbox"/>	06-04-2020	11:17:10
<input checked="" type="checkbox"/>	14-04-2020	11:17:10	<input type="checkbox"/>	04-04-2020	11:17:10 
<input type="checkbox"/>	12-04-2020	11:17:10	<input checked="" type="checkbox"/>	02-04-2020	11:17:10





001 / 003


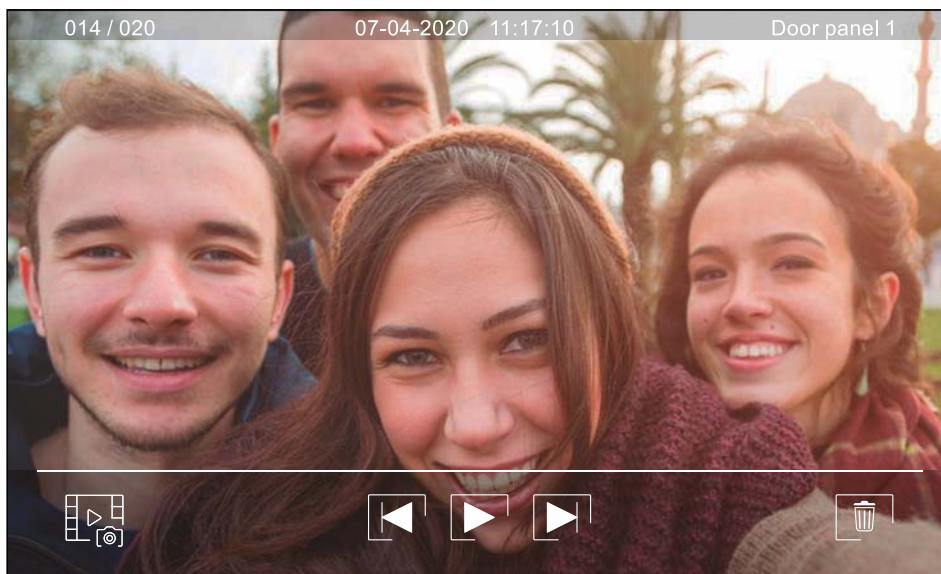



ART 7W/G2+ ΟΘΟΝΗ

ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Για να προβάλετε μια εγγραφή, κάντε κλικ σε αυτήν στη λίστα. Η εγγραφή θα εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα βέλη κύλισης για να εμφανίσετε την επόμενη (▶) ή την προηγούμενη (◀) εγγραφή. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις εγγραφές ξεχωριστά, πάντα απαιτώντας επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για να αναπαράγετε συνεχώς τις εικόνες. αν πρόκειται για βίντεο πατήστε ▶ και η εγγραφή θα αρχίσει να παίζει. Αγγίξτε την οθόνη για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στη λίστα εγγραφών.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οξέα, ξίδι ή λειαντικά συστατικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί (όχι υγρό) που δεν αφήνει χνούδι.
- Πάντα να σκουπίζετε την οθόνη με τη ίδια φορά, από πάνω προς τα κάτω.
- Αφού καθαρίσετε την οθόνη, αφαιρέστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

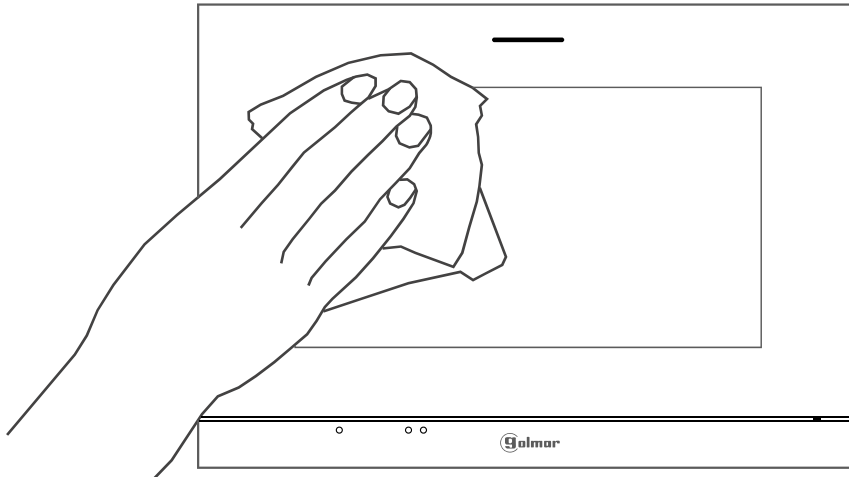

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Ηλεκτρική ασφάλεια **2014/35/ECC14** και Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα **2014/30/ECC***



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.