



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Art 7 Lite/G2+ οθόνη
Σύστημα 2 καλωδίων
G2+



ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

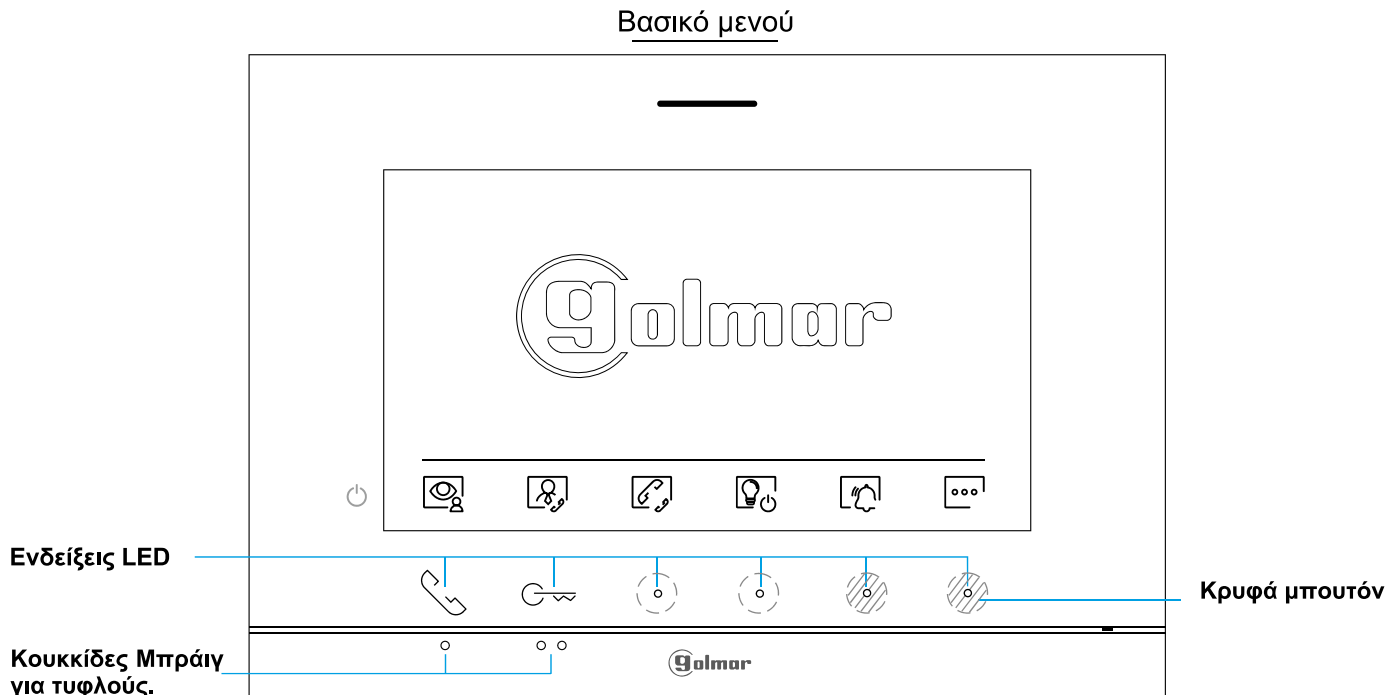


Εάν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής(σβηστή), για να εισαχθείτε στο βασικό μενού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί Μπράιν της οθόνης. Ύστερα πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο με τη λειτουργία που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο 30 δευτερολέπτων χωρίς δραστηριότητα.

-  Πατήστε το πλήκτρο  για να προβάλει η οθόνη την εικόνα από τη κύρια μπουτονιέρα. Σημείωση: Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την μπουτονιέρα και να ενεργοποιήσουμε τις κλειδαριές της.
-  Εάν υπάρχει οθόνη που έχει ρυθμιστεί ως "θυρωρός" στο κτήριο, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στις οθόνες του διαμερίσματος. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην οθόνη θυρωρού.
-  Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οθονών στο ίδιο διαμέρισμα ή μεταξύ διαμερισμάτων.
-  Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τα φώτα στο κλιμακοστάσιο. Χρειάζονται οι κωδικοί SAR-G2+ & SAR12/24.
-   Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία 'Μην ενοχλείτε'. Εάν η οθόνη είναι σε κατάσταση 'Μην ενοχλείτε', η λυχνία θα ανάψει και η οθόνη δεν θα ηχήσει σε περίπτωση που γίνει κλήση από την μπουτονιέρα.
-  Πατήστε το πλήκτρο  για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μενού ρυθμίσεων

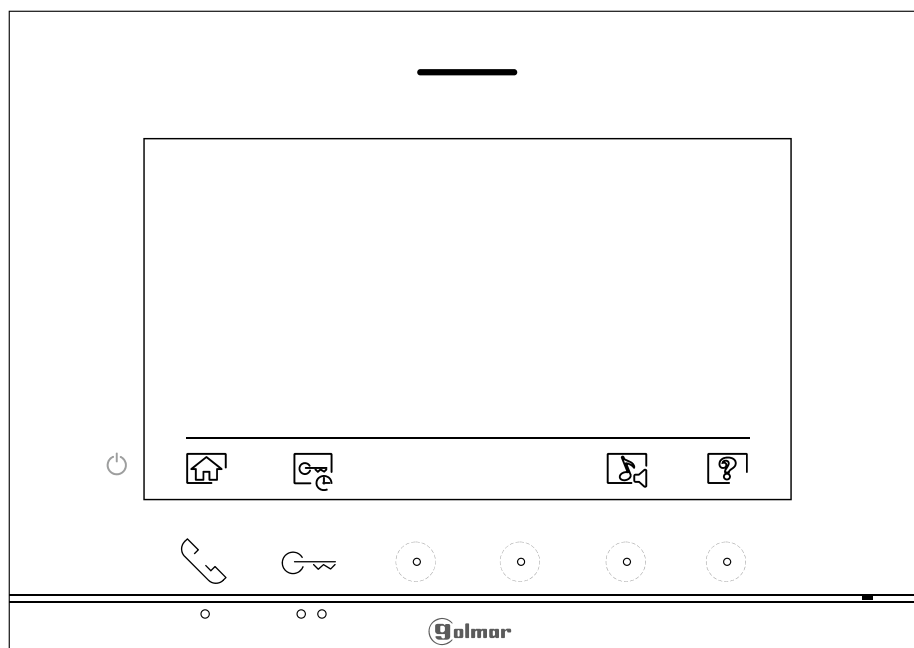


Επιστροφή στο βασικό μενού: Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.



Η οθόνη πληροφοριών μας δείχνει την έκδοση λογισμικού της οθόνης, την διεύθυνσή της και εάν είναι ρυθμισμένη σαν Κύρια ή Δευτερεύουσα 1,2 ή 3. (M,S1,S2 ή S3).

Εάν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή σάρωσης QR κωδικών στο κινητό ή το τάμπλετ σας μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό και το εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης θα κατέβει στη συσκευή σας.

Στην οθόνη πληροφοριών επίσης είναι η επιλογή επαναφοράς των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως οι μελωδίες, η ένταση ήχου κλήσης κλπ.

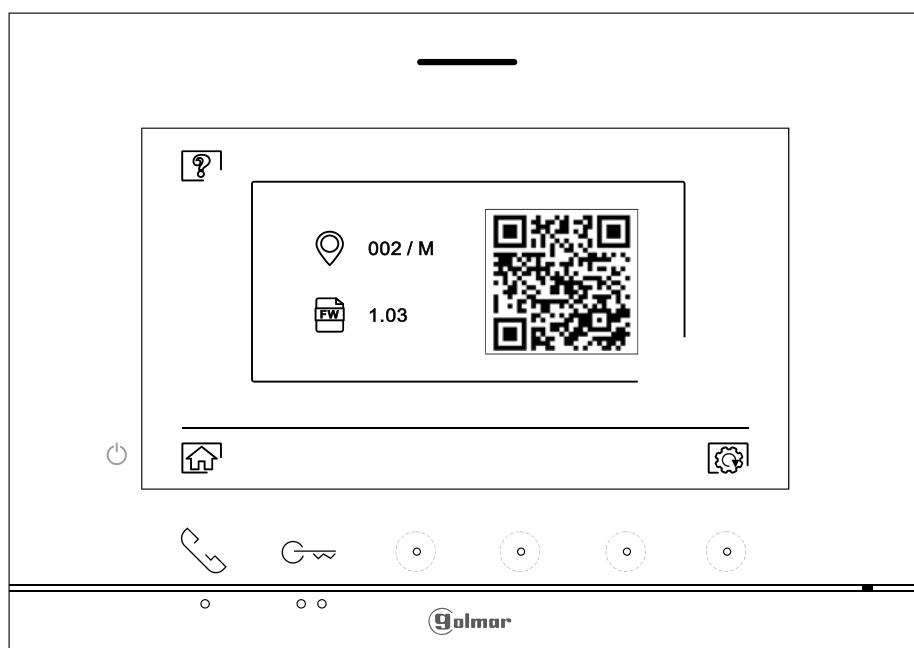

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εισαχθείτε στο μενού επαναφοράς και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εκτελέσετε αυτή την λειτουργία.




Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Επιλογή ήχου κλήσης και ρύθμιση έντασης! Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων. Για να μπορείτε να καταλάβετε από πού πραγματοποιείτε η κλήση όταν δεν είστε μπροστά στην οθόνη, επιλέξτε διαφορετικούς ήχους κλήσης και ρυθμίστε την ένταση. Πηγαίνετε με τα πλήκτρα   στο πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε, μετά με τα πλήκτρα   επιλέγετε τον ήχο και την ένταση. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

Επιλογή ήχου κλήσης

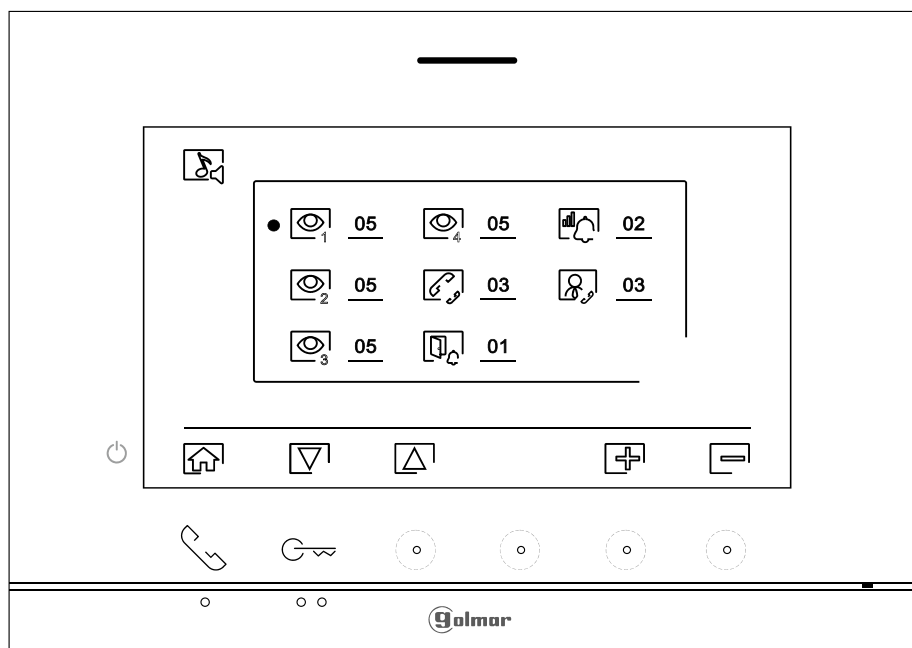

Ρύθμιση "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας": Αυτή η επιλογή είναι ορατή στο μενού ρυθμίσεων, εάν έχει εισαχθεί ο ειδικός κωδικός '0441' (Doctormode) για αυτόματο άνοιγμα πόρτας  (δείτε σελ. 20). Στη συνέχεια, πατήστε το παρακάτω κουμπί  για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

Μενού ρυθμίσεων

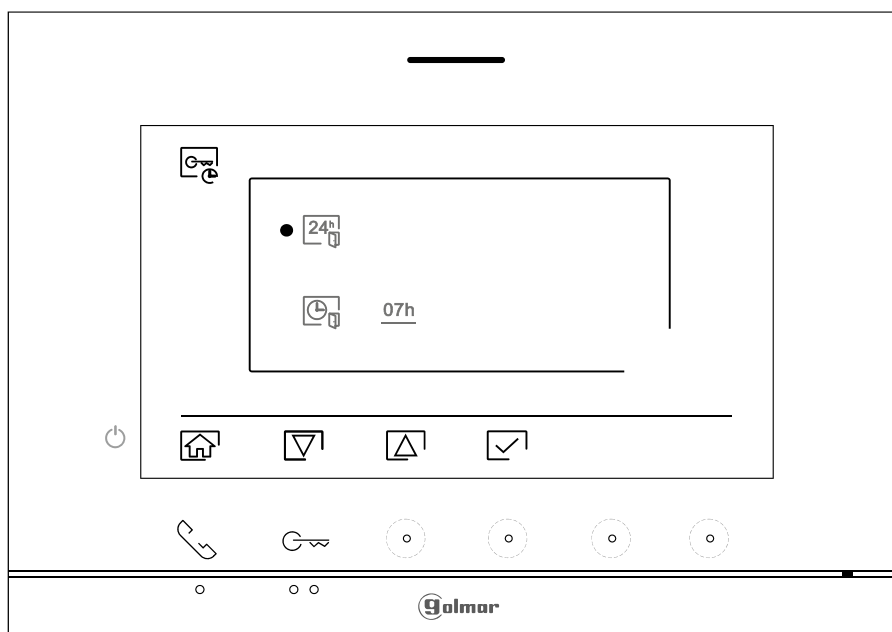

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


 Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας  (μετά από 3 δευτερόλεπτα από τη λήψη της κλήσης), μεταβείτε στην επιλογή με εικονίδιο  πατώντας το κουμπί κάτω από το αντίστοιχο εικονίδιο  /  και επιλέξτε πατώντας . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

Αυτή η ρύθμιση είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη, για ενεργοποίηση δείτε σελ.20.

Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας  (μετά από 3 δευτερόλεπτα από τη λήψη της κλήσης), μεταβείτε στην επιλογή με εικονίδιο  πατώντας το κουμπί κάτω από το αντίστοιχο εικονίδιο  /  και επιλέξτε πατώντας . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

 Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο για το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας  (μετά από 3 δευτερόλεπτα από τη λήψη κλήσης από την μπουτονιέρα), μεταβείτε στην επιλογή με εικονίδιο  με τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και πατήστε το εικονίδιο . Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα (από 1 ώρα έως 24 ώρες) για τη λειτουργία «ανοίγματος της πόρτας», πατώντας αντίστοιχα  /  και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.


Μενού ρύθμισης χρόνου

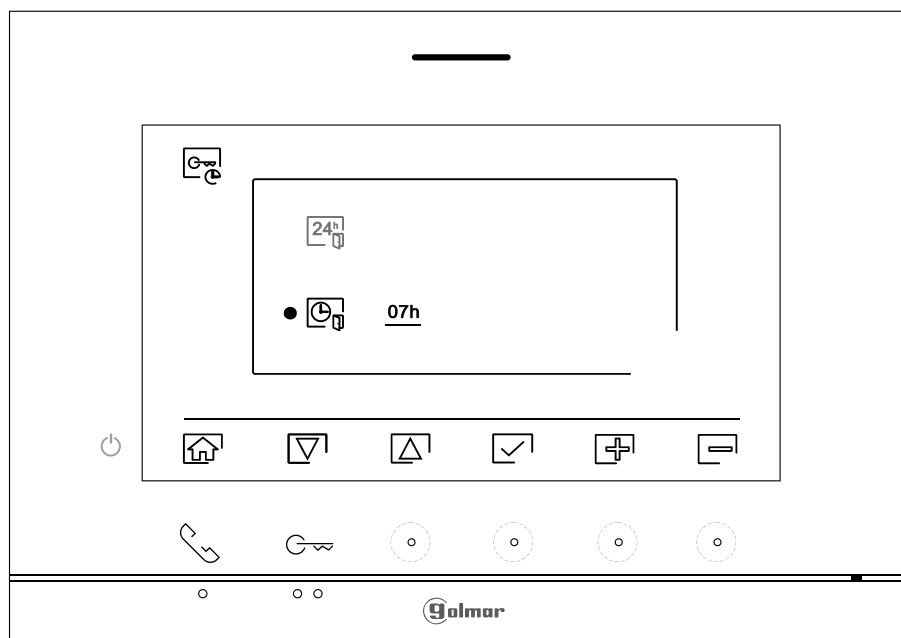


ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «αυτόματου ανοίγματος πόρτας» (Σελίδες 8 έως 9) στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται στο κύριο μενού και το εικονίδιο ειδοποίησης  θα αναβοσβήνει.


Μενού ρυθμίσεων

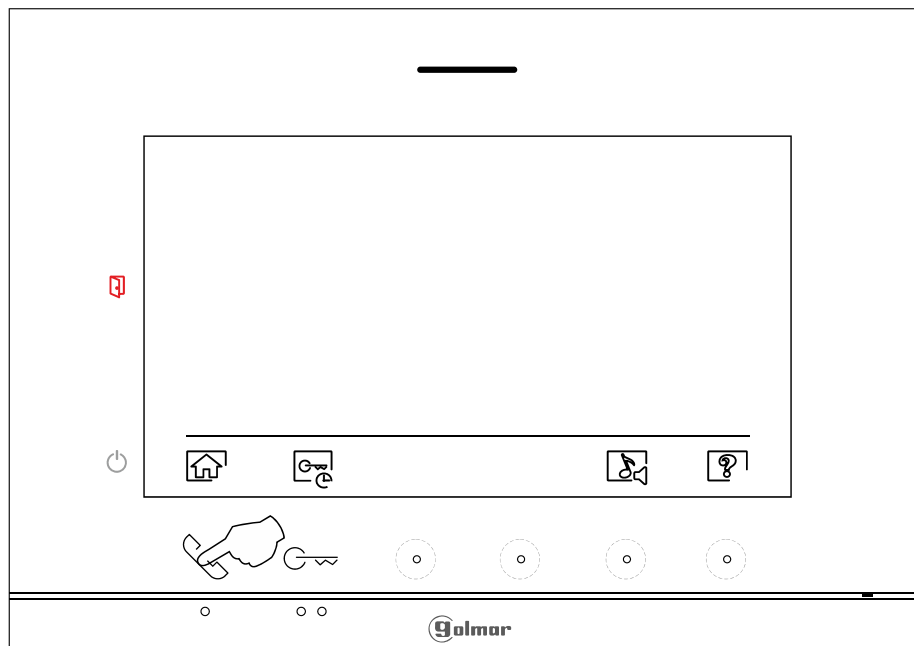

Βασικό μενού

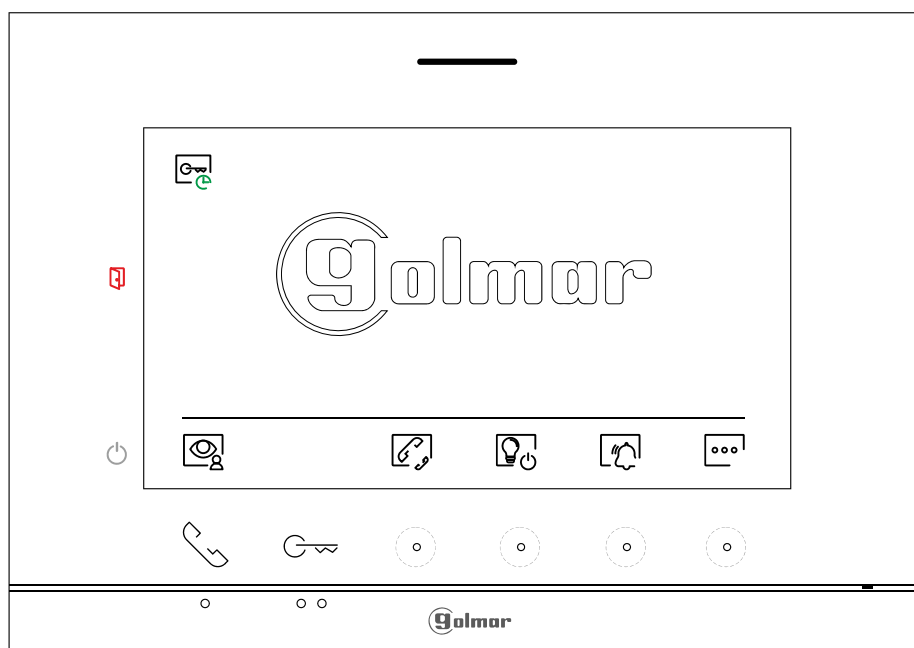

ΟΘΟΝΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

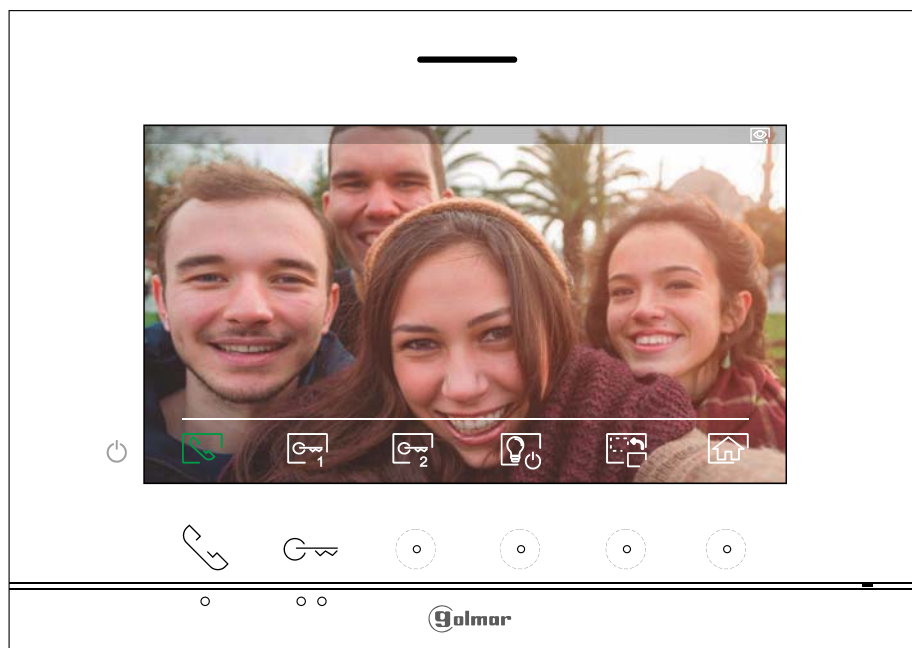

Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο  από το βασικό μενού. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, το εικονίδιο  που προβάλλεται στην οθόνη θα αναβοσβήνει πράσινο. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλλεται η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.

 Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα / και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με τα πλήκτρα /. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,  (δείτε σελ. 13).

 Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία (δείτε σελ. 20). Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

  Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο / για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα που προβάλλεται στην οθόνη. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.

 **1** Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 20). Κατά την ενεργοποίηση η λυχνία  θα ανάψει.

 **2** Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ξερή επαφή της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 20). Κατά την ενεργοποίηση η λυχνία  θα ανάψει.

 Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τα φώτα στο κλιμακοστάσιο. Χρειάζονται οι κωδικοί SAR-G2+ & SAR12/24.

ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο από το βασικό μενού. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλετε η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα / και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με τα πλήκτρα /. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,  (δείτε σελ. 13).



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία (δείτε σελ. 20). Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο / για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα που προβάλλεται στην οθόνη. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο CV της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 20). Κατά την ενεργοποίηση η λυχνία  θα ανάψει.




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ξερή επαφή της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 20). Κατά την ενεργοποίηση η λυχνία  θα ανάψει.



Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τα φώτα στο κλιμακοστάσιο. Χρειάζονται οι κωδικοί SAR-G2+ & SAR12/24.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με την μπουτονιέρα, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων έντασης ήχου επικοινωνίας.

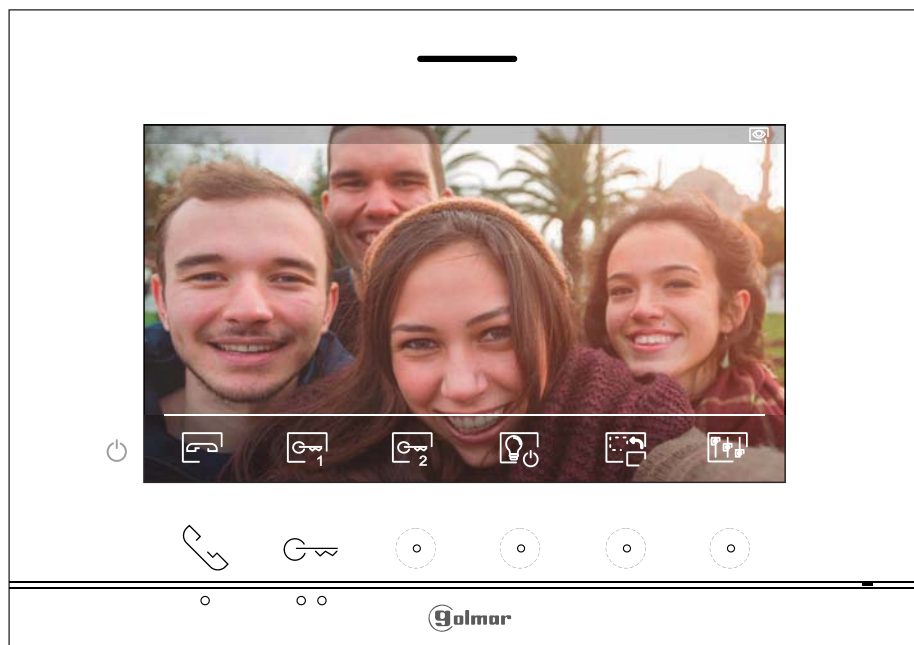

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης φωτεινότητας. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στην ρύθμιση αντίθεσης, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ




Ρυθμίσεις κατάστασης “Μην ενοχλείτε” : Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (η οθόνη είναι απενεργοποιημένη), για πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε ένα από τα δύο κουμπιά / (που βρίσκονται πάνω από τις κουκκίδες / για άτομα με προβλήματα όρασης). Στη συνέχεια πατήστε το κρυφό κουμπί κάτω από το εικονίδιο για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων. Μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η οθόνη δεν θα ηχεί κατά τη λήψη κλήσεων). Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη και επιλέξτε τη χρονική περίοδο. Από το κύριο μενού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Μην ενοχλείτε” ανεξάρτητα από την κατάσταση του χρονοδιακόπτη.

Μενού ρύθμισης χρόνου

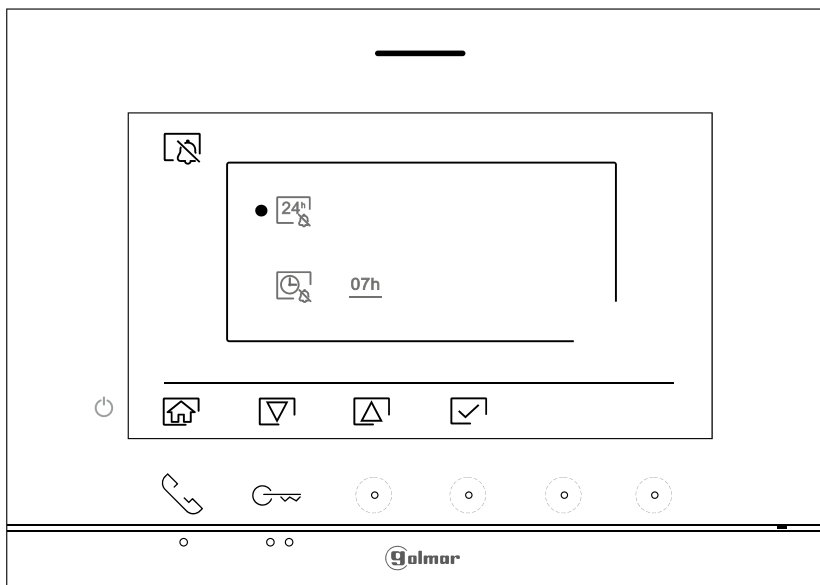

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Μην ενοχλείτε” στην οποία δεν θα ακούγεται η οθόνη κατά τη λήψη κλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή με εικονίδιο με τα πλήκτρα / και επιλέξτε την πατώντας το κουμπί κάτω από το εικονίδιο και η ειδοποίηση θα ανάψει. Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.


Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Μην ενοχλείτε”, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο με τα πλήκτρα / και απενεργοποιήστε την λειτουργία πατώντας το κουμπί κάτω από το εικονίδιο και η ειδοποίηση θα σβήσει. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Σημείωση: Από το κύριο μενού, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Μην ενοχλείτε” πατώντας το κρυφό κουμπί κάτω από το εικονίδιο .

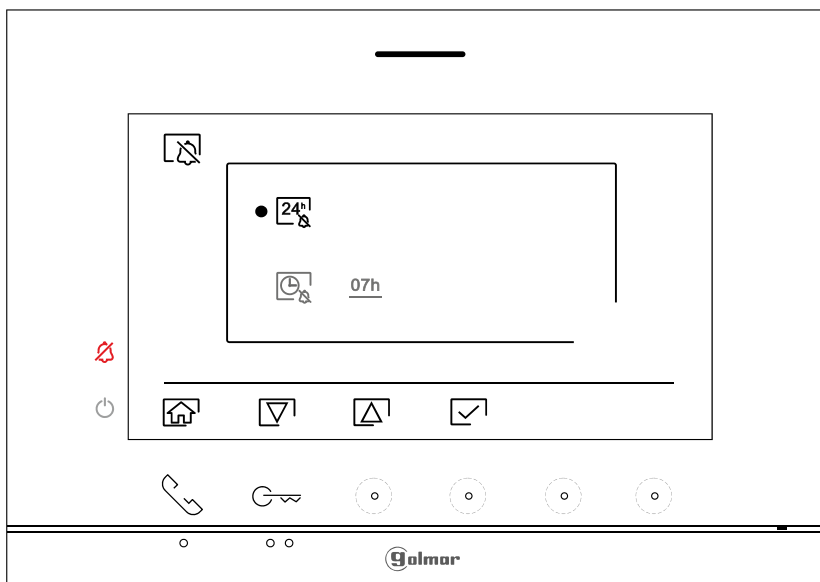


Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ

- 🕒 Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η οθόνη δεν θα ηχήσει "Μην ενοχλείτε" κατά τη λήψη κλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο 🕒 με τα πλήκτρα ▽/▲ και επιλέξτε την πατώντας το κουμπί ✓.
- Τότε μπορούμε να ορίσουμε ένα χρονικό διάστημα (από 1 έως 24 ώρες) για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" με τα πλήκτρα +/= και να αποθηκεύσουμε τη ρύθμιση πατώντας το κουμπί κάτω από το εικονίδιο ✓.
- Η ειδοποίηση 🔔 θα ανάψει και η οθόνη θα επιστρέψει στο κύριο μενού.

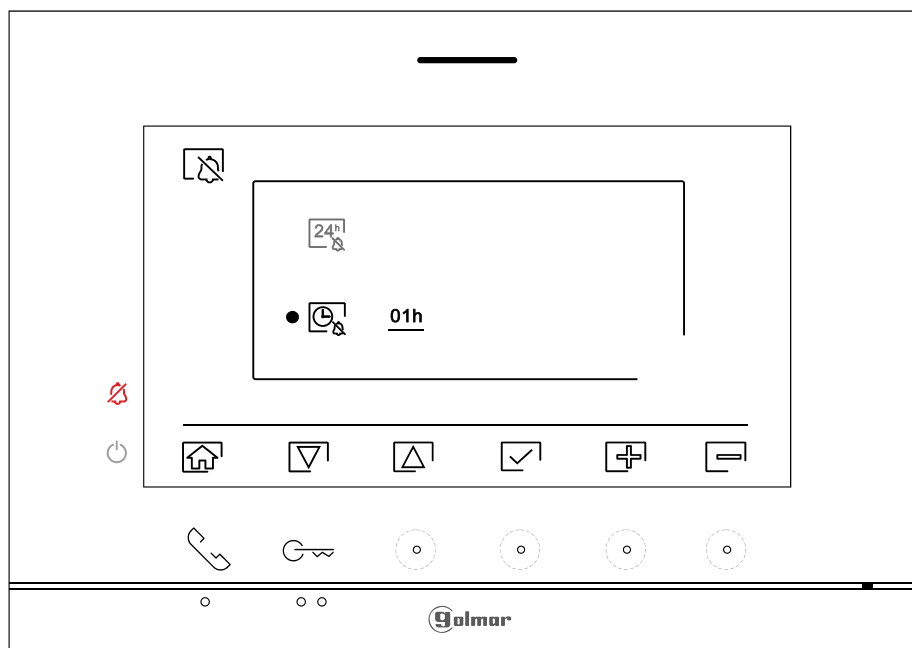Μενού ρύθμισης χρόνου

Σημείωση: Από το κύριο μενού, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" πατώντας το κρυφό κουμπί κάτω από το εικονίδιο 🕒.

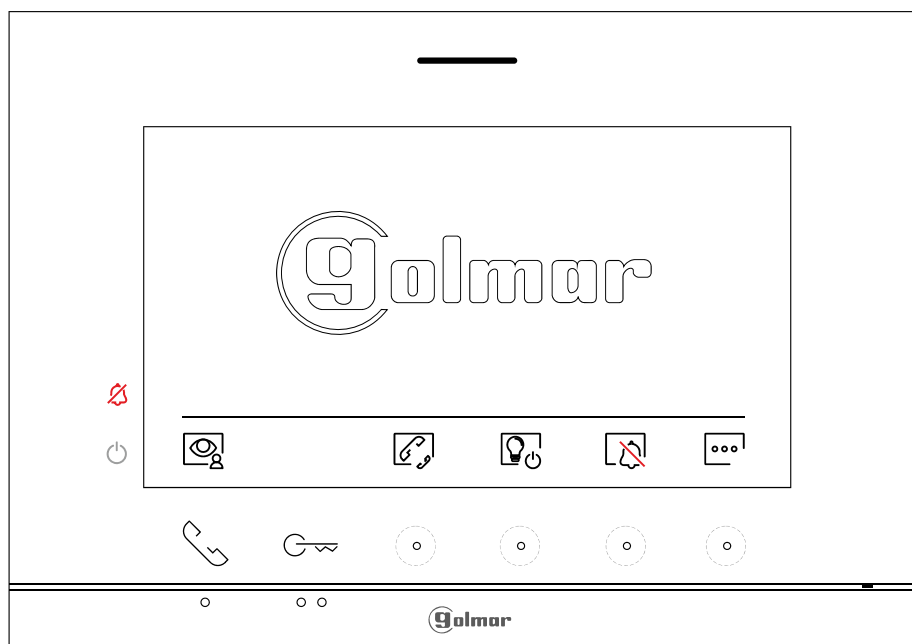Βασικό μενού

ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μεταβείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας όπως περιγράφεται στη σελ. 6. Από αυτό το μενού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια άλλη οθόνη (εξ) στο διαμέρισμά σας.


Επιλέξτε το πεδίο  για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση ενδοσυνεννόησης.

Εάν κατά τη διάρκεια ενδοεπικοινωνίας με μια άλλη οθόνη, γίνει μια κλήση από την μπουτονιέρα, η ενδοεπικοινωνία θα τερματιστεί και η κλήση της μπουτονιέρας θα ληφθεί στην αντίστοιχη οθόνη.


Επιλέξτε το πεδίο  για να πραγματοποιήσετε μια ενδοσυνεννόηση σε άλλο διαμέρισμα.

Πατήστε το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

 **Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης (σε μια άλλη οθόνη στο ίδιο διαμέρισμα),** μεταβείτε στο πεδίο με το εικονίδιο  με τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού επιλογής οθόνης (ίδιο διαμέρισμα). Σημείωση: Θα βρείτε πληροφορίες για την ίδια την οθόνη με τη διεύθυνσή της, Master, Slave 1 έως Slave 3, (δείτε, σελ. 7)

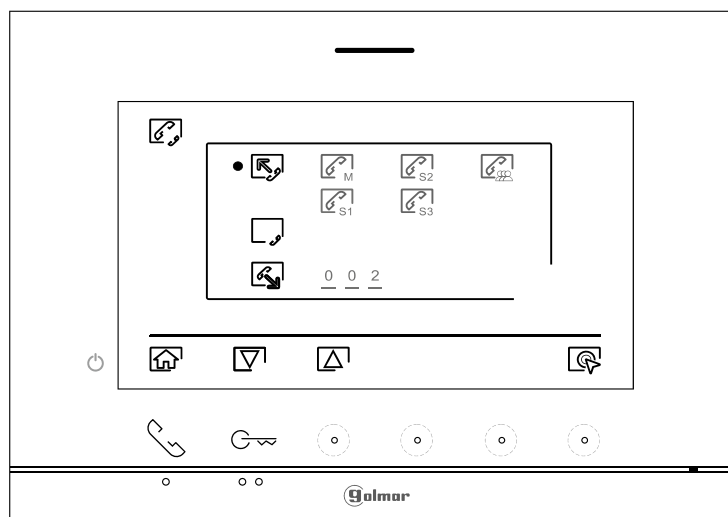

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε την οθόνη που θα καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Η οθόνη που κάνει την κλήση θα παίξει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα αναβοσβήνει ο κωδικός του διαμερίσματος που καλείται. Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Με το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιστρέψετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα παίξει μία μελωδία επιβεβαίωσης και θα εμφανίζεται στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την επικοινωνία.

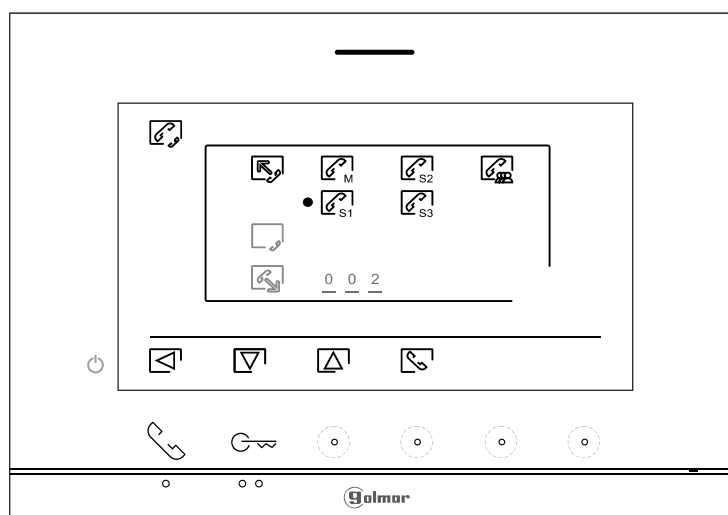


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο  με τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  / . Στη συνέχεια, πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων. **(Αυτή η λειτουργία είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη).**

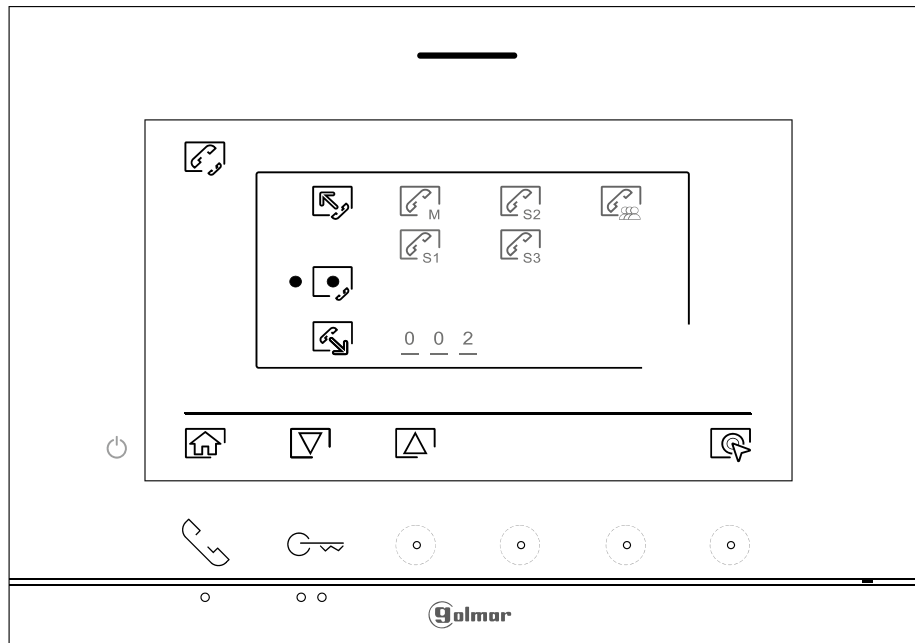

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης (σε μια άλλη οθόνη σε άλλο διαμέρισμα), μεταβείτε στο πεδίο με το εικονίδιο  με τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού επιλογής οθόνης στο οποίο θα βάλετε τον κωδικό του διαμερίσματος που θέλετε να καλέσετε.

(Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη δείτε σελ. 17)

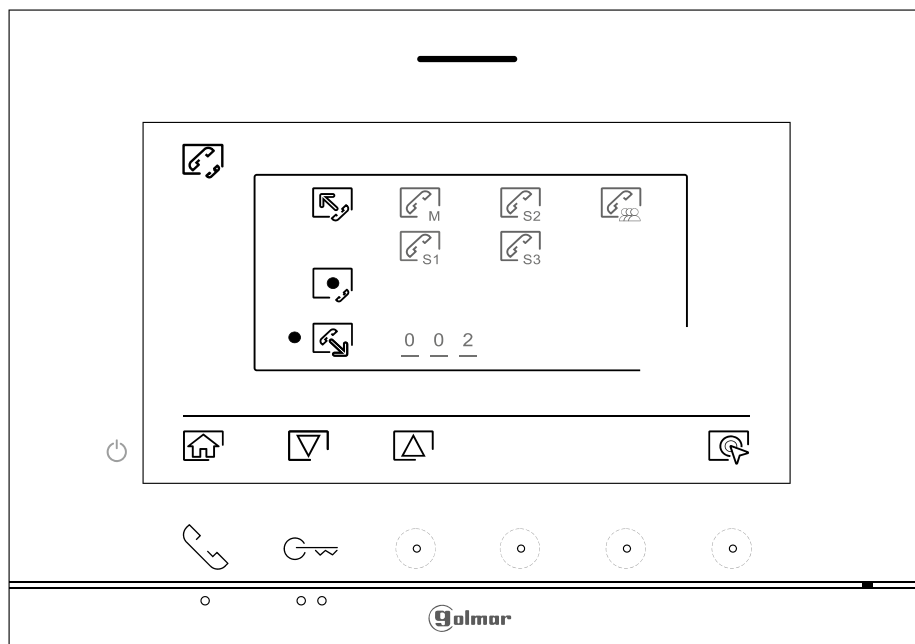


Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε την οθόνη που θα καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Η οθόνη που κάνει την κλήση θα παίξει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα αναβοσβήνει ο κωδικός του διαμερίσματος που καλείται. Για να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Με το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιστρέφετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα παίξει μία μελωδία επιβεβαίωσης και θα εμφανίζεται στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε και πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την επικοινωνία.

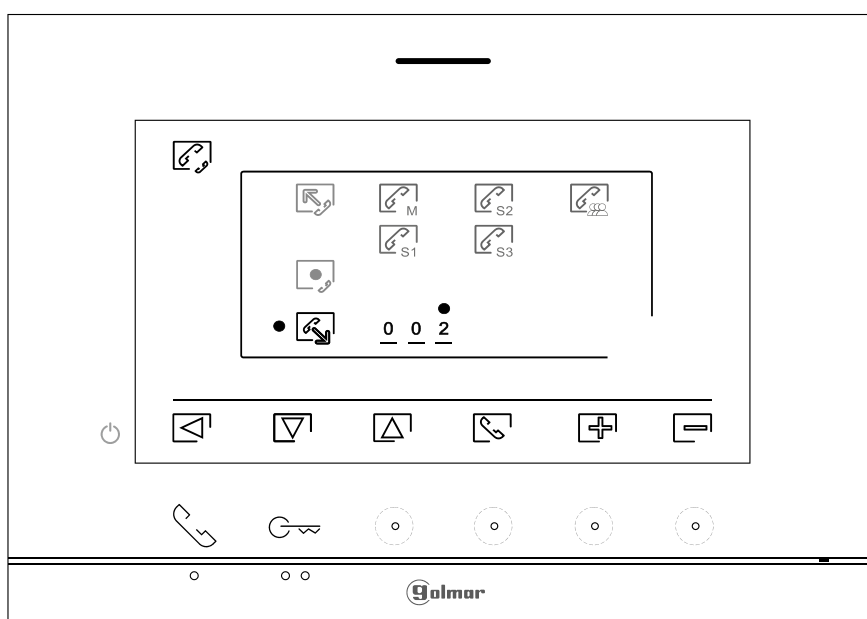

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οξέα, ξίδι ή λειαντικά συστατικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί (όχι υγρό) που δεν αφήνει χνούδι.
- Πάντα να σκουπίζετε την οθόνη με τη ίδια φορά, από πάνω προς τα κάτω.
- Αφού καθαρίσετε την οθόνη, αφαιρέστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

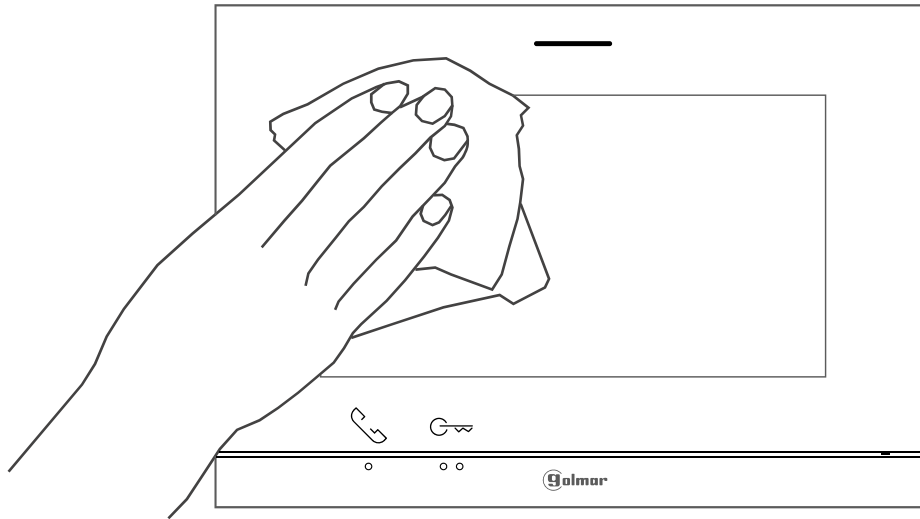

Συμμόρφωση

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Ηλεκτρική ασφάλεια **2014/35/ECC14** και Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα **2014/30/ECC***



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.